DARIORASERO

Abrelatas de mostrador Basic

Instrucciones de uso, seguridad, limpieza y mantenimiento · todos los modelos
Importador: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino (Italia) · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



LEER ANTES DEL USO

Leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas durante toda la vida útil del producto. Las «Advertencias generales y condiciones de uso» (dariorasero.com) también forman parte de estas instrucciones.

1. MODO DE USO

- Apertura manual, por la tapa, de latas y botes metálicos para alimentos cuya altura no supere la altura útil del modelo indicada en el catálogo.
- Pequeños usuarios que abren pocas latas al día, dentro de los límites de capacidad indicados en el catálogo: un uso superior acelera el desgaste de la cuchilla y de la rueda. Para volúmenes mayores, elegir un abrelatas de categoría superior.
- Uso profesional en bares, casas de comidas, cafeterías, pequeñas cocinas y obradores, por parte de **personal adulto, formado** e informado sobre estas instrucciones.
- Instalación fija sobre una superficie de trabajo estable, horizontal y fácil de limpiar.

USO NO PERMITIDO

- Abrir envases no metálicos, envases de vidrio, aerosoles o envases a presión, bidones de productos químicos, pinturas, disolventes o cualquier envase no destinado a alimentos.
- Abrir latas abombadas (hinchadas), muy abolladas en la línea de cierre, oxidadas o que pierdan.
- Usar el abrelatas sin haberlo fijado, sobre superficies inestables o carros en movimiento, o sujetándolo con la mano.
- Usar la manivela como palanca, martillo o apoyo; aplicarle alargadores; accionarla con herramientas.
- Dejar que lo usen menores o personas no formadas.
- Modificar, soldar, doblar o reparar el abrelatas con piezas no originales; afilar la cuchilla.

Los usos indicados no están cubiertos por la garantía.

2. SEGURIDAD

ATENCIÓN – PIEZAS CORTANTES


La cuchilla, la tapa separada y el borde de la lata abierta cortan: no tocarlos con las manos desnudas y retirar la tapa con un utensilio o con guantes aptos para el contacto con alimentos. Para la limpieza, el desmontaje y la sustitución de la cuchilla y la rueda, usar guantes resistentes al corte (EN 388).


ATENCIÓN – MANOS Y DEDOS

Mientras se baja el cabezal y se gira la manivela, mantener los dedos alejados de la rueda, la cuchilla y el borde de la lata; apoyar la palma solo sobre el cabezal.

- Apoyar siempre la lata sobre la base, nunca sostenerla colgada del cabezal.
- No abrir latas abombadas, que pierdan o con olor anómalo.
- No usar el abrelatas si la cuchilla está mellada, desgastada u oxidada o si la rueda está oxidada.


3. COMPONENTES Y RECAMBIOS ORIGINALES

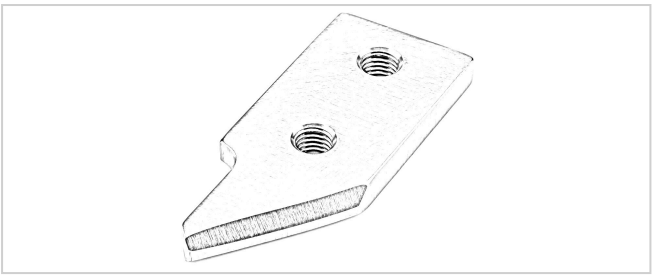

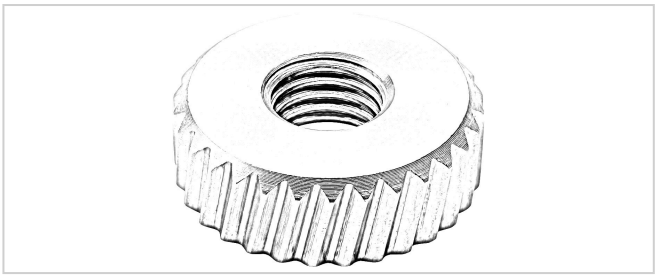


La cuchilla (suministrada con sus tornillos) y la rueda dentada trabajan en pareja: se desgastan juntas y deben sustituirse juntas. Usar solo recambios originales; los códigos figuran en el catálogo y en la tarifa vigente.

4. INSTALACIÓN

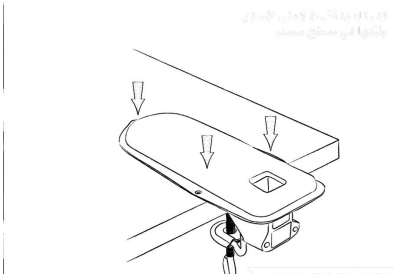

1 Fijar la base a una **superficie horizontal, estable y fácil de limpiar** con el tornillo de sujeción. Apretar a fondo.

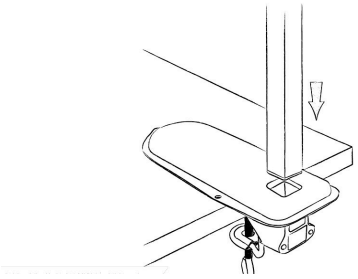

2 Introducir la barra en la base **hasta el fondo**.


1. Elegir una superficie **horizontal, estable y fácil de limpiar**, con espacio libre para el giro de la manivela, lejos de fuentes de calor, fogones y zonas de paso.
2. Comprobar el apriete del tornillo de sujeción **antes de cada uso**: las vibraciones pueden aflojarlo.

5. APERTURA DE LA LATA


Comprobaciones antes de cada uso

- Base fijada y tornillo de sujeción apretado, barra introducida hasta el fondo, sin holgura.
- Abrelatas limpio y seco; cuchilla y rueda íntegras, sin melladuras, óxido ni residuos; los 2 tornillos de la cuchilla apretados.
- Lata íntegra (no abombada, no oxidada, sin pérdidas), de altura compatible con el modelo.
- **Lata limpia:** limpiarla cuidadosamente antes de abrirla, con especial atención a la parte superior y al borde de la zona de corte.
- Manos limpias; nadie en el radio de acción de la manivela.

Apertura

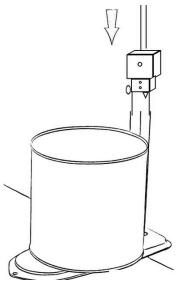

1 Apoyar la lata sobre la base, con el borde de la tapa entre la rueda y la cuchilla. Con la **palma de la mano** sobre la parte superior del cabezal, empujar hacia abajo hasta que la cuchilla haya perforado la tapa.

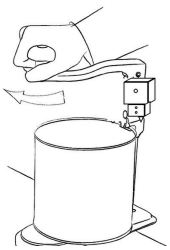

2 Girar la manivela **lentamente y solo en sentido horario** hasta que la tapa quede completamente separada. Levantar el cabezal y retirar la tapa con un utensilio o con guantes.

Consejos de uso

- Abrir las latas **por la tapa, no por el fondo**.
- Latas abolladas: empezar la apertura justo a la izquierda de la abolladura.
- **No girar nunca la manivela en sentido antihorario**: se afloja el mecanismo.
- Si la lata se bloquea, no forzar: levantar el cabezal, recolocar la lata y volver a empezar.

6. LIMPIEZA E HIGIENE

CUÁNDO LIMPIAR


- **Al final de cada ciclo de trabajo.**
- **Al pasar de un alimento a otro.**

Los restos de comida en el conjunto cuchilla-rueda retienen bacterias y pueden contaminar la lata siguiente.

6.1 Desmontaje para la limpieza a fondo

Para todas las operaciones de este capítulo, usar guantes resistentes al corte (EN 388).

Sacar la barra de la base y apoyar el abrelatas sobre una superficie limpia.

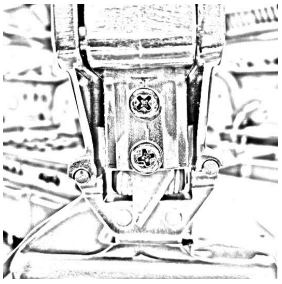

1 Desenroscar los **2 tornillos** que fijan la cuchilla al cabezal y retirar la cuchilla. Guardar los tornillos en un recipiente para no perderlos por el desagüe.



2 Desmontar la rueda dentada de su eje. Lavar por separado la cuchilla, los tornillos y la rueda (capítulo 6.2).

6.2 Lavado de todas las piezas

1. Eliminar los restos gruesos con un cepillo suave no metálico, insistiendo entre los dientes de la rueda, en el alojamiento de la cuchilla, en las roscas de los tornillos y alrededor del eje.
2. Lavar **cuchilla, tornillos, rueda, cabezal, barra y manivela** con agua caliente y detergente para vajilla. La cuchilla y los tornillos también pueden lavarse en lavavajillas; la rueda dentada debe lavarse a mano y secarse inmediatamente.
3. Para la higienización, usar productos autorizados para superficies en contacto con alimentos, respetando las dosis y los tiempos indicados por el fabricante del detergente.
4. Aclarar abundantemente con agua potable para eliminar todo resto de detergente.
5. **Secar inmediatamente y a fondo todas las piezas**, en particular la rueda dentada de acero, con papel de un solo uso, antes de volver a montarlas.

6.3 Montaje

1. Volver a montar la rueda en su eje y bloquearla **sin apretar en exceso**: se dañan las roscas y la tuerca de bloqueo.
2. Colocar la cuchilla en su alojamiento, enroscar los 2 tornillos y apretarlos de forma uniforme, sin forzar.
3. Comprobar que la cuchilla y la rueda estén bien fijadas y que la manivela gire libremente antes de volver a introducir la barra en la base.

No usar lejía ni cloro sin aclarar, ácidos fuertes, estropajos metálicos, abrasivos ni disolventes; no dejar las piezas en remojo. No es necesario lubricar; si hace falta, usar solo lubricantes de uso alimentario (H1).

7. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA Y LA RUEDA

Cuándo sustituir

- Sustituir la cuchilla y la rueda **periódicamente, antes de que el corte empeore**: en cuanto el corte deje de ser limpio o la apertura requiera más esfuerzo.
- No esperar a que el corte deje rebabas o filamentos: en ese caso, el contenido de la lata debe desecharse.
- **Inmediatamente** si la cuchilla o la rueda están melladas, deformadas u oxidadas o si se observan fragmentos metálicos.

No afilar la cuchilla: una vez reafilada pierde su geometría original. Sustituir siempre la cuchilla y la rueda juntas, con recambios originales.

La sustitución se realiza con el mismo procedimiento de desmontaje y montaje (capítulos 6.1 y 6.3), montando la cuchilla nueva con los tornillos suministrados. Lavar y secar la cuchilla y la rueda nuevas antes del montaje. Rueda nueva: antes del montaje, observar en qué lado se encuentra la etiqueta identificativa (indica el sentido de montaje); después **retirarla** (el papel puede retener bacterias) y **lavar a fondo** y secar la rueda, sin perder la orientación de los dientes.

8. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causa probable	Solución
La cuchilla no perfora la tapa	Cuchilla desgastada o empuje insuficiente	Empujar el cabezal con la palma; si no basta, sustituir la cuchilla y la rueda
La lata no gira o patina	Rueda desgastada o sucia; lata deformada	Limpiar la rueda; sustituirla si los dientes están gastados
Corte irregular, con rebabas o filamentos metálicos	Cuchilla o rueda desgastadas o melladas; tornillos flojos	Detenerse, desechar el contenido si hay fragmentos, comprobar los tornillos, sustituir la cuchilla y la rueda
Manivela dura o con holgura	Rueda demasiado apretada o floja; suciedad	Limpiar; ajustar el bloqueo de la rueda (cap. 6.3); si persiste, contactar con el distribuidor
El abrelatas se mueve sobre la superficie	Tornillo de sujeción flojo	Apretar el tornillo de sujeción; comprobarlo antes de cada uso
Óxido en la rueda	Rueda no secada después del lavado	Sustituir la rueda; en adelante, secarla inmediatamente

9. CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

- Al final de la jornada, dejar el abrelatas limpio y seco. Si se saca la barra de la base, guardarla en un lugar limpio y seco, lejos de sustancias no alimentarias.
- Al final de su vida útil, desmontar la cuchilla y la rueda con guantes y entregar las piezas metálicas a la recogida de metales, según las normas locales. Embalaje de cartón reciclable.

10. CONTACTO CON ALIMENTOS



- Pieza destinada al contacto con los alimentos: la **cuchilla**. El cabezal, la rueda dentada, la base, el tornillo de sujeción, la barra y la manivela no están destinados al contacto con los alimentos, pero pueden recibir salpicaduras: limpiarlos como se indica en el capítulo 6.
- La declaración de conformidad de la cuchilla se envía con la confirmación de envío.
- Condiciones de uso: contacto breve con alimentos enlatados durante la apertura, a temperatura ambiente. El abrelatas no está destinado a permanecer en contacto con los alimentos.
- La conformidad solo es válida para el abrelatas limpio, íntegro, con recambios originales y usado según estas instrucciones.

Garantía, responsabilidad, obligaciones del usuario profesional, trazabilidad y comunicaciones: consultar las «Advertencias generales y condiciones de uso» publicadas en dariorasero.com. En caso de discrepancia entre las versiones lingüísticas, prevalece la versión italiana.