

Apriscatole da banco Basic

Istruzioni d'uso, sicurezza, pulizia e manutenzione · tutti i modelli

Importatore: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



LEGGERE PRIMA DELL'USO

Leggere queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per tutta la vita del prodotto. Fanno parte delle istruzioni anche le «Avvertenze generali e condizioni di utilizzo» (dariorasero.com).

1. MODALITÀ D'USO

- Apertura manuale, dal coperchio, di lattine e barattoli metallici per alimenti di altezza non superiore all'altezza utile del modello indicata nel catalogo.
- Piccole utenze che aprono poche lattine al giorno, nei limiti di capacità indicati nel catalogo: un uso superiore accelera l'usura di lama e ruota. Per volumi maggiori scegliere un apriscatole di classe superiore.
- Uso professionale in bar, tavole calde, caffetterie, piccole cucine e laboratori, da parte di **personale adulto, addestrato** e informato su queste istruzioni.
- Installazione fissa su un piano di lavoro stabile, orizzontale e pulibile.

USO NON CONSENTITO

- Aprire contenitori non metallici, contenitori in vetro, bombolette spray o sotto pressione, fusti di prodotti chimici, vernici, solventi o qualsiasi contenitore non destinato ad alimenti.
- Aprire lattine bombate (rigonfie), gravemente ammaccate sulla linea di chiusura, arrugginite o che perdono.
- Usare l'apriscatole senza averlo fissato, su piani instabili o carrelli in movimento, o tenendolo in mano.
- Usare la manovella come leva, martello o appoggio; applicare prolunghe; azionarla con attrezzi.
- Farlo usare a minori o a persone non addestrate.
- Modificare, saldare, piegare o riparare l'apriscatole con parti non originali; affilare la lama.

Gli usi elencati non sono coperti dalla garanzia.

2. SICUREZZA



ATTENZIONE – PARTI TAGLIENTI



La lama, il coperchio staccato e il bordo della lattina aperta tagliano: non toccarli a mani nude e togliere il coperchio con un utensile o con guanti idonei al contatto con alimenti. Per pulizia, smontaggio e cambio di lama e ruota usare guanti resistenti al taglio (EN 388).




ATTENZIONE – MANI E DITA

Mentre si abbassa la testa e si gira la manovella tenere le dita lontane da ruota, lama e bordo della lattina; appoggiare il palmo solo sopra la testa.

- Appoggiare sempre la lattina sulla base, mai sorreggerla sospesa alla testa.
- Non aprire lattine bombate, che perdono o con odore anomalo.
- Non usare l'apriscatole se la lama è scheggiata, usurata o ossidata o se la ruota è arrugginita.

3. COMPONENTI E RICAMBI ORIGINALI

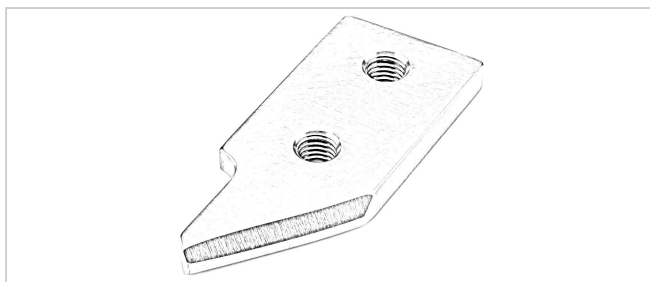

Lama (fornita con le sue viti) e ruota dentata lavorano in coppia: si usurano insieme e vanno sostituite insieme. Usare solo ricambi originali; i codici sono riportati nel catalogo e nel listino in vigore.

4. INSTALLAZIONE




1. Scegliere un piano **orizzontale, stabile e pulibile**, con spazio libero per la rotazione della manovella, lontano da fonti di calore, fornelli e passaggi.
2. Verificare il serraggio del morsetto **prima di ogni utilizzo**: le vibrazioni lo possono allentare.

5. APERTURA DELLA LATTINA

Controlli prima di ogni utilizzo

- Base fissata e morsetto serrato, asta inserita fino in fondo, nessun gioco.
- Apriscatole pulito e asciutto; lama e ruota integre, senza scheggiature, ruggine o residui; le 2 viti della lama serrate.
- Lattina integra (non bombata, non arrugginita, senza perdite), di altezza compatibile con il modello.
- **Lattina pulita**: pulirla accuratamente prima dell'apertura, con particolare attenzione alla parte superiore e al bordo della zona di taglio.
- Mani pulite; nessuno nel raggio d'azione della manovella.

Apertura

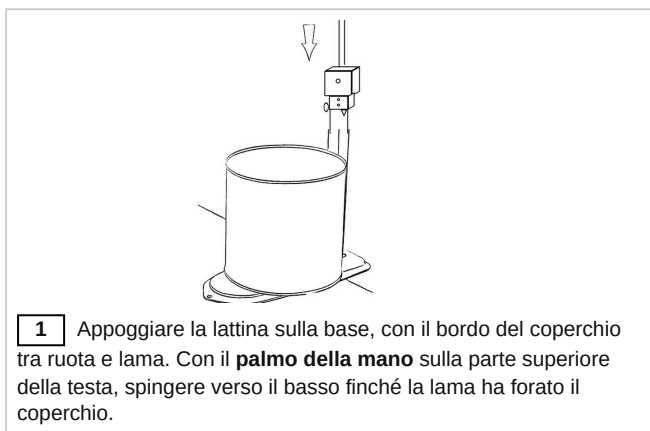

Consigli d'uso

- Aprire le lattine **dal coperchio, non dal fondo**.
- Lattine ammaccate: iniziare l'apertura subito a sinistra dell'ammaccatura.
- **Non girare mai la manovella in senso antiorario**: si allenta il meccanismo.
- Se la lattina si blocca, non forzare: sollevare la testa, riposizionare la lattina e ripartire.

6. PULIZIA E IGIENE

QUANDO PULIRE


- Alla fine di ogni ciclo di lavoro.
- Nel passaggio da un alimento a un altro.

I residui di cibo nel gruppo lama-ruota trattengono batteri e possono contaminare la lattina successiva.

6.1 Smontaggio per la pulizia approfondita

Per tutte le operazioni di questo capitolo indossare guanti resistenti al taglio (EN 388).

Sfilare l'asta dalla base e appoggiare l'apriscatole su un piano pulito.

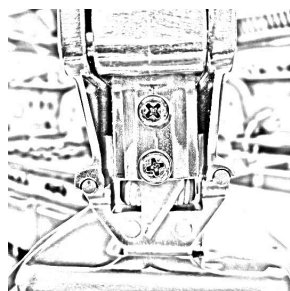

1 Svitare le **2 viti** che fissano la lama alla testa e togliere la lama. Riporre le viti in un contenitore, per non perderle nello scarico.



2 Smontare la ruota dentata dal proprio albero. Lavare separatamente lama, viti e ruota (capitolo 6.2).

6.2 Lavaggio di tutte le parti

1. Rimuovere i residui grossolani con una spazzola morbida, non metallica, insistendo tra i denti della ruota, nella sede della lama, sui filetti delle viti e attorno all'albero.
2. Lavare **lama, viti, ruota, testa, asta e manovella** con acqua calda e detergente per stoviglie. Lama e viti si possono lavare anche in lavastoviglie; la ruota dentata va lavata a mano e asciugata subito.
3. Per la sanificazione usare prodotti autorizzati per superfici a contatto con alimenti, rispettando dosi e tempi indicati dal produttore del detergente.
4. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile, in modo da eliminare ogni residuo di detergente.
5. **Asciugare subito e a fondo tutte le parti**, in particolare la ruota dentata in acciaio, con carta monouso, prima di rimontare.

6.3 Rimontaggio

1. Rimontare la ruota sul suo albero e bloccarla **senza stringere troppo**: si danneggiano filetti e dado di bloccaggio.
2. Posizionare la lama nella sede, avvitare le 2 viti e serrarle in modo uniforme, senza forzare.
3. Verificare che lama e ruota siano ben fissate e che la manovella giri libera prima di reinserire l'asta nella base.

Non usare candeggina o cloro non risciacquati, acidi forti, pagliette metalliche, abrasivi o solventi; non lasciare le parti in ammollo. Non serve lubrificare; se occorre, solo lubrificanti per uso alimentare (H1).

7. MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI LAMA E RUOTA

Quando sostituire

- Sostituire lama e ruota **periodicamente, prima che il taglio peggiori**: appena il taglio non è più netto o l'apertura richiede più sforzo.
- Non attendere che il taglio lasci bave o filamenti: in quel caso il contenuto della lattina va scartato.
- **Subito** se la lama o la ruota sono scheggiate, deformate, ossidate o se si notano frammenti metallici.

Non affilare la lama: riaffilata perde la geometria originale. Sostituire sempre lama e ruota insieme, con ricambi originali.

La sostituzione si esegue con la stessa procedura dello smontaggio e rimontaggio (capitoli 6.1 e 6.3), montando la lama nuova con le viti in dotazione. Lavare e asciugare lama e ruota nuove prima del montaggio. Ruota nuova: prima del montaggio osservare su quale lato si trova l'etichetta identificativa (indica il verso di montaggio), poi **toglierla** (la carta può trattenere batteri) e **lavare a fondo** e asciugare la ruota, senza perdere l'orientamento dei denti.

8. PROBLEMI E SOLUZIONI

Problema	Causa probabile	Soluzione
La lama non fora il coperchio	Lama usurata o spinta insufficiente	Spingere la testa con il palmo; se non basta, sostituire lama e ruota
La lattina non gira o slitta	Ruota usurata o sporca; lattina deformata	Pulire la ruota; sostituirla se i denti sono consumati
Taglio irregolare, con bave o filamenti metallici	Lama o ruota usurate o scheggiate; viti allentate	Fermarsi, scartare il contenuto se ci sono frammenti, controllare le viti, sostituire lama e ruota
Manovella dura o con gioco	Ruota stretta troppo o allentata; sporco	Pulire; regolare il bloccaggio della ruota (cap. 6.3); se persiste, contattare il rivenditore
L'apriscatole si muove sul piano	Morsetto allentato	Serrare il morsetto; verificarlo prima di ogni utilizzo
Ruggine sulla ruota	Ruota non asciugata dopo il lavaggio	Sostituire la ruota; in futuro asciugarla subito

9. CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

- A fine giornata lasciare l'apriscatole pulito e asciutto. Se si toglie l'asta dalla base, riporla in un luogo pulito, asciutto, lontano da sostanze non alimentari.
-  A fine vita smontare lama e ruota con guanti e conferire le parti metalliche alla raccolta dei metalli, secondo le regole del proprio Comune. Imballo in cartone riciclabile.

10. CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)



- Parte destinata al contatto con gli alimenti: la **lama**. Testa, ruota dentata, base, morsetto, asta e manovella non sono destinati al contatto con gli alimenti, ma possono riceverne schizzi: pulirli come indicato al capitolo 6.
- La dichiarazione di conformità della lama è inviata con l'ordine.
- Condizioni d'uso: contatto breve con alimenti in scatola durante l'apertura, a temperatura ambiente. L'apriscatole non è destinato a restare a contatto con gli alimenti.
- La conformità vale solo per l'apriscatole pulito, integro, con ricambi originali e usato secondo queste istruzioni.

Garanzia, responsabilità, obblighi dell'utilizzatore professionale, tracciabilità e segnalazioni: vedere le «Avvertenze generali e condizioni di utilizzo» pubblicate su dariosero.com. In caso di discrepanza tra le versioni linguistiche fa fede la versione italiana.