



Bonzer® Lama universale con viti



Acciaio temprato, di serie sul Classic R

DARIDORASERO



Bonzer® Lama universale con viti

Acciaio temprato · ricambio originale · SKU dariosero 0119

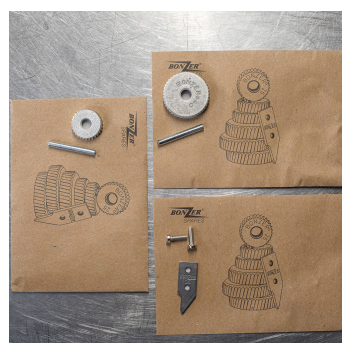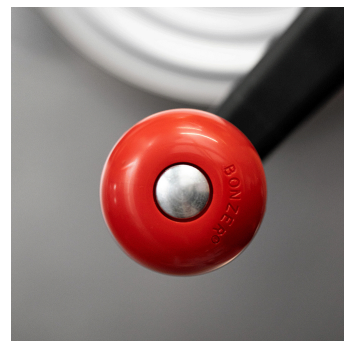

Lama di ricambio originale Bonzer® in acciaio temprato, completa di viti di fissaggio. Profilo sagomato per un'apertura facile e netta delle lattine, con installazione rapida direttamente da parte dell'utente.

1. Ricambio di serie del Classic

È la lama in acciaio temprato montata in fabbrica sul Bonzer® Classic R (cod. 10069-01). Le lame Bonzer® hanno tutte le stesse dimensioni: meccanicamente si monta anche su EZ20, EZ40, EZ60 e Titan, che però escono di fabbrica con la lama inox AISI 301 (cod. 10069-02, SKU 0119SS), consigliata per non abbassarne il livello igienico.

2. Acciaio temprato

La soluzione standard ed economica, adatta a un utilizzo quotidiano e di media intensità.

3. Componente d'usura

Con l'uso lame e ruote si usurano: la sostituzione periodica ripristina prestazioni ed efficienza dell'apriscatole.

4. Sostituzione in pochi secondi

Si allentano le viti, si monta la lama nuova con il lato stampigliato verso il meccanismo di sgancio e si riserrano le viti.

SKU 0119

Materiale	Acciaio temprato
Viti di fissaggio	Incluse
Posizione in tavola	6 · Lama
Codice produttore	10069-01
Tipo	Componente d'usura
Confezione	1 pezzo
Lavastoviglie	No
Origine	UK

Asciugare accuratamente dopo ogni utilizzo e lavaggio: l'acciaio temprato non è inossidabile.

RICAMBIO DI SERIE SU

Classic Junior · Classic Super

Bonzer® Lama universale con viti

Scheda tecnica

0119 · Lama universale con viti

SKU darioasero	0119
Codice produttore	10069-01
Posizione in tavola	6 · Lama
Materiale	Acciaio temprato
Viti di fissaggio	Incluse
Gruppo funzionale	Gruppo di taglio
Tipo	Componente d'usura
Peso netto	20 g
Lavastoviglie	No — lavaggio a mano e asciugatura immediata
Origine	UK
Confezione	1 pezzo

Le lame Bonzer® sono identiche per dimensione su tutta la gamma e quindi intercambiabili fra i modelli.

Di serie sul Classic R. Su EZ20, EZ40, EZ60 e Titan la lama di serie è in acciaio inox (0119SS).

Non affilare mai la lama: una lama affilata produce bordi taglienti.

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Prodotto a Uckfield, UK

Compatibilità

					
	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Si monta	✓	✓	✓	✓	✓
Codice produttore	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
Ricambio di serie	Sì	No	No	No	No

Modelli su cui si monta

						
Classic Junior	Classic Super	EZ20 Junior	EZ20 Super	EZ40	EZ60	Titan
SKU 103	SKU 109	SKU EZ20J	SKU EZ20S	SKU EZ40	SKU EZ60	SKU TITAN


Sostituzione della lama

Bonzer® Can Opener Wall Guide — Blade fitting



Sequenza di sostituzione

Valida per tutti i modelli: il montaggio della lama è identico su tutta la gamma

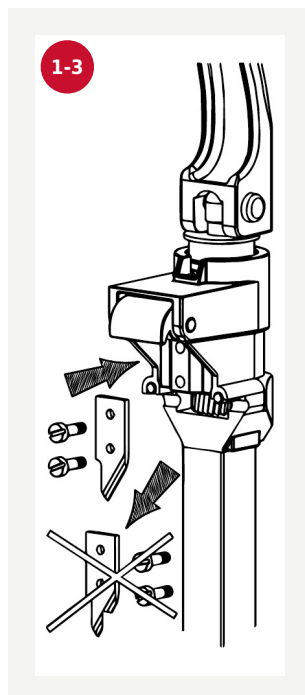


- 1 Allentare le viti per liberare la lama.
- 2 Montare la lama nuova con il lato stampigliato rivolto verso il meccanismo di sgancio.
- 3 Rimettere le viti e serrarle.

Non affilare mai la lama: una lama affilata produce bordi taglienti.

Sostituire le lame scheggiate.

Tavola di montaggio Bonzer®

Diagramma generico valido per tutti i modelli

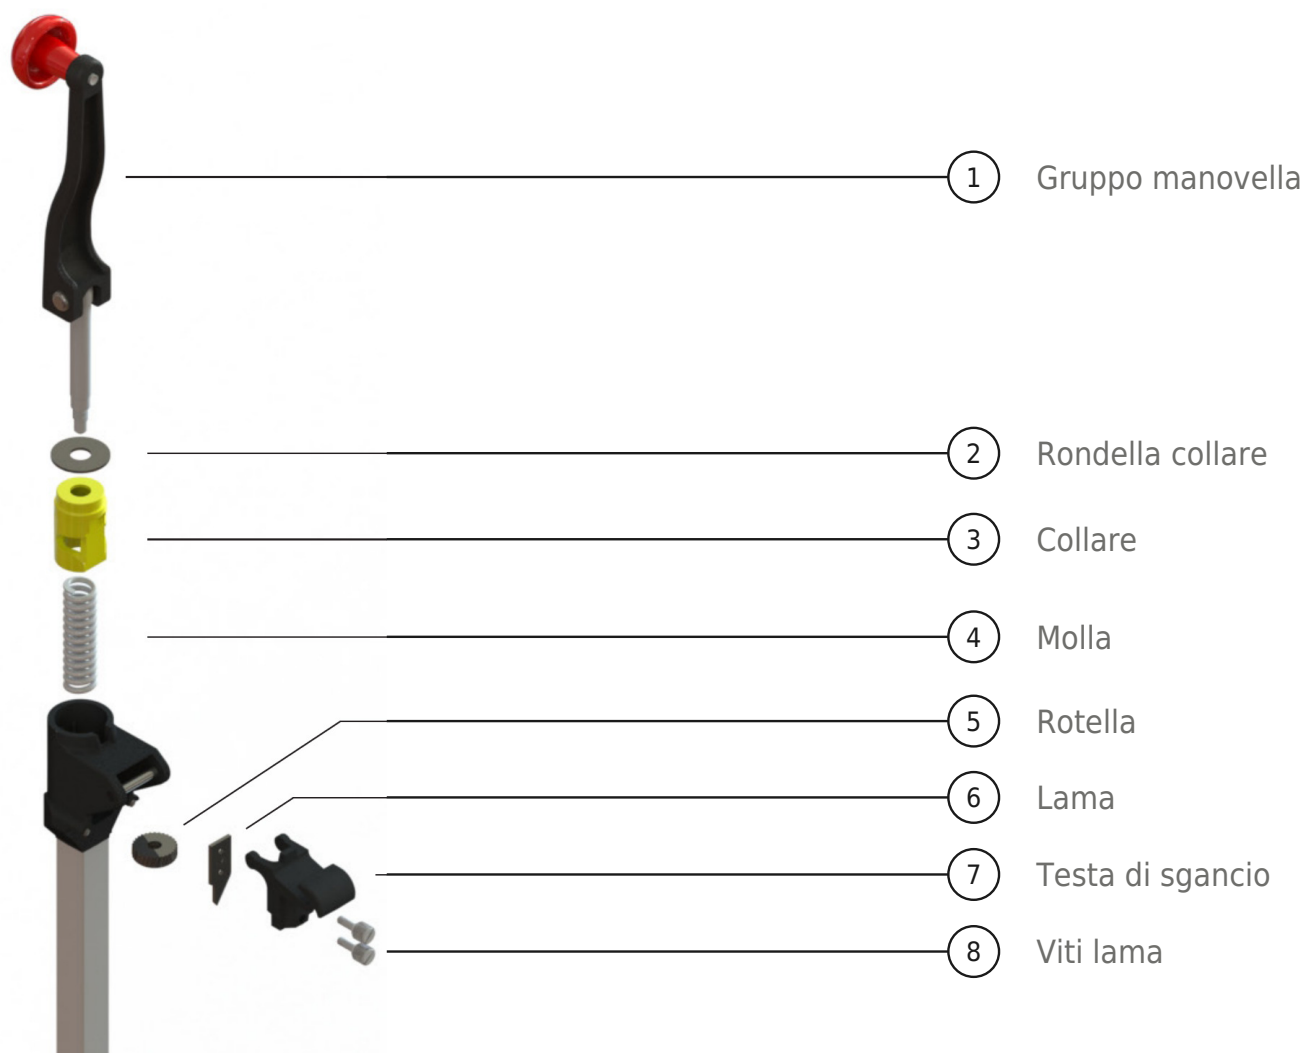

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Gruppo manovella	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Rondella collare	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Collare	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Molla	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Rotella	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Lama	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Testa di sgancio	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Viti lama	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

L'ordine di montaggio è identico su tutti i modelli della gamma; il diagramma raffigura l'EZ-20.

La posizione 6 è quella del ricambio descritto in questo documento.