



Bonzer® Rueda dentada 25 mm



Para Bonzer® Classic R y EZ20

DARIDORASERO



Bonzer® Rueda dentada 25 mm

Recambio original · grupo de corte · SKU dariosero 0120

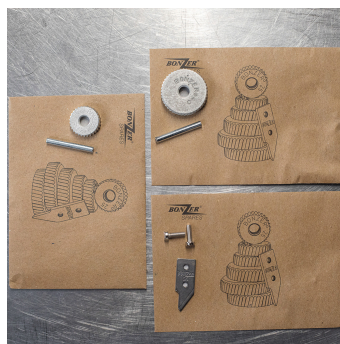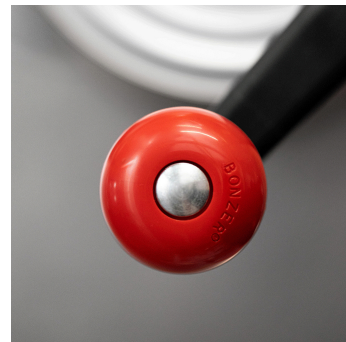

Rueda dentada de recambio original Bonzer® de 25 mm para abrelatas profesionales Classic R y EZ20. Junto con la cuchilla forma el grupo de corte que garantiza una apertura limpia y eficiente de las latas.

1. Recambio original Bonzer®

Fabricada por Mitchell & Cooper Ltd en el Reino Unido: la misma rueda montada en fábrica, no un equivalente comercial.

2. Componente del grupo de corte

Trabaja en pareja con la cuchilla: es la rueda la que arrastra la lata y determina la suavidad de la apertura.

3. Pieza de desgaste

Con el uso las cuchillas y las ruedas se desgastan: la sustitución periódica restablece las prestaciones y la eficiencia del abrelatas.

4. Específica para Classic R y EZ20

El diámetro de 25 mm no es intercambiable con la rueda de 40 mm montada en EZ40, EZ60 y Titan.

SKU 0120

Diámetro	25 mm
Grupo	Grupo de corte
Posición en el despiece	5 · Rueda
Código de fabricante	10070-01
Tipo	Pieza de desgaste
Embalaje	1 pieza
Origen	UK

No intercambiable con la rueda de 40 mm de EZ40, EZ60 y Titan.

COMPATIBLE CON

Classic Junior · Classic Super · EZ20 Junior · EZ20 Super

Bonzer® Rueda dentada 25 mm

Ficha técnica

0120 · Rueda dentada 25 mm

SKU dariosasero	0120
Código de fabricante	10070-01
Posición en el despiece	5 · Rueda
Diámetro nominal	25 mm
Grupo funcional	Grupo de corte
Material	Acero
Peso neto	40 g
Tipo	Pieza de desgaste
Lavavajillas	Sí
Origen	UK
Embalaje	1 pieza

Ruedas y cuchillas son piezas de desgaste: la sustitución periódica mantiene las prestaciones originales.

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Fabricado en Uckfield, Reino Unido

Compatibilidad

					
	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Se monta	✓	✓			
Código de fabricante	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02

Modelos en los que se monta

			
Classic Junior	Classic Super	EZ20 Junior	EZ20 Super
SKU 103	SKU 109	SKU EZ20J	SKU EZ20S


Sustitución de la rueda

Bonzer® Can Opener Wall Guide — Montaje de la rueda



Secuencia de sustitución

Se necesita la varilla metálica suministrada con la rueda nueva

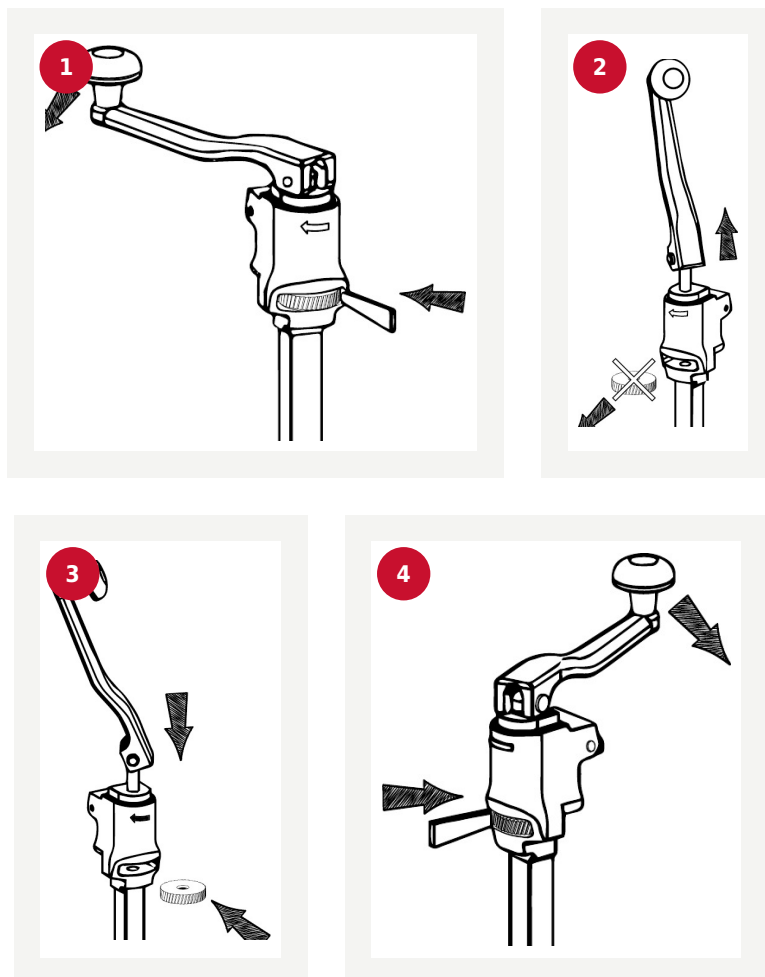


- 1 Manivela en posición de trabajo; varilla en el alojamiento trasero derecho, girar en sentido antihorario.
- 2 Extraer la manivela, limpiar el eje y retirar la rueda de su alojamiento.
- 3 Montar la rueda nueva orientando la inscripción Bonzer® como se indica en la guía.
- 4 Volver a colocar la manivela, varilla en el alojamiento trasero izquierdo, girar en sentido horario hasta el bloqueo.

Girar la manivela en sentido horario: el giro antihorario puede aflojar el mecanismo.
No forzar el apriete final. Sustituir las ruedas melladas.

Despiece de montaje Bonzer®

Esquema genérico válido para todos los modelos

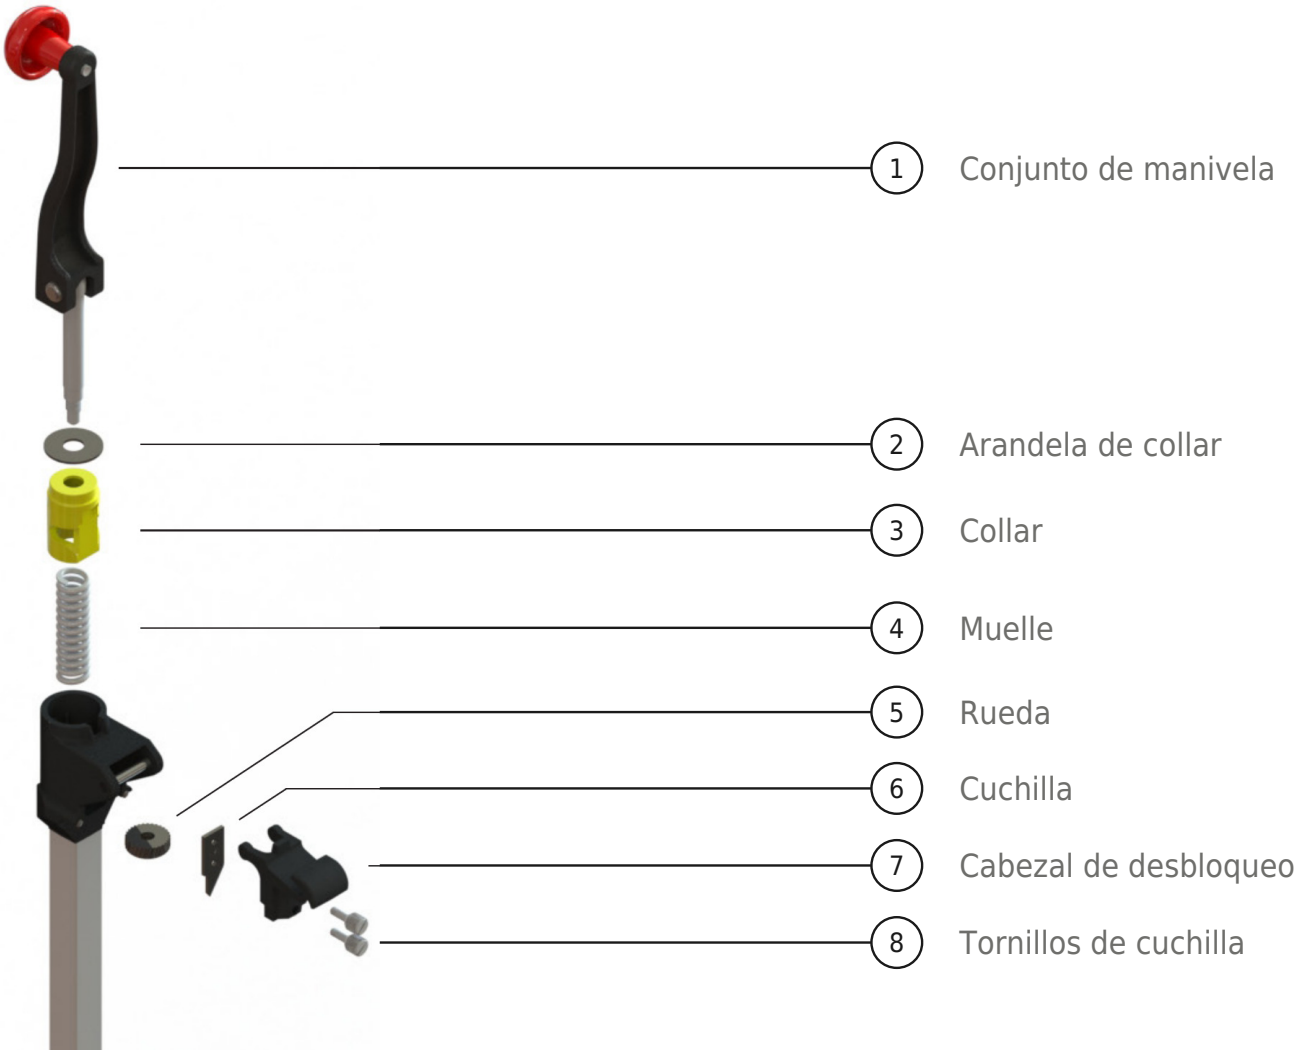

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Conjunto de manivela	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Arandela de collar	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Collar	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Muelle	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Rueda	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Cuchilla	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Cabezal de desbloqueo	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Tornillos de cuchilla	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

El orden de montaje es idéntico en todos los modelos de la gama; el esquema representa el EZ-20.
La posición 5 es la del recambio descrito en este documento.