



Bonzer® Ruota dentata 40 mm



Per Bonzer® EZ40, EZ60 e Titan

DARIO FASERO



Bonzer® Ruota dentata 40 mm

Ricambio originale · gruppo di taglio · SKU dariosero 0029

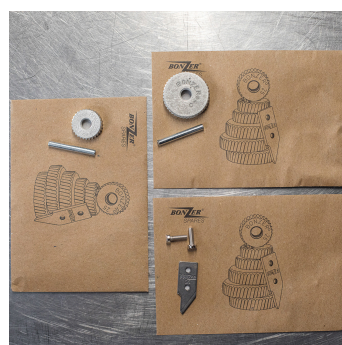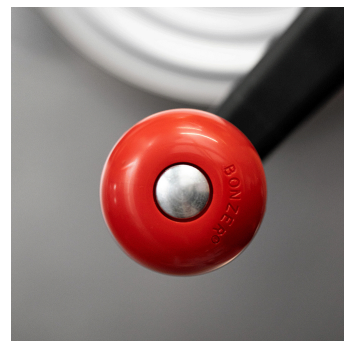

Ruota dentata di ricambio originale Bonzer® da 40 mm per apriscatole professionali EZ40, EZ60 e Titan. Insieme alla lama forma il gruppo di taglio che garantisce un'apertura netta anche nei formati più grandi.

1. Ricambio originale Bonzer®

Prodotto da Mitchell & Cooper Ltd nel Regno Unito: stessa ruota montata in fabbrica, non un equivalente commerciale.

2. Per i grandi formati

Il diametro maggiorato serve i modelli ad alta produttività: EZ40, EZ60 e Titan, fino ai formati industriali.

3. Componente d'usura

Con l'uso lame e ruote si usurano: la sostituzione periodica ripristina prestazioni ed efficienza dell'apriscatole.

4. Specifica per EZ40, EZ60 e Titan

Il diametro da 40 mm non è intercambiabile con la ruota da 25 mm montata su Classic R ed EZ20.

SKU 0029

Diametro	40 mm
Gruppo	Gruppo di taglio
Posizione in tavola	5 · Rotella
Codice produttore	10070-02
Tipo	Componente d'usura
Confezione	1 pezzo
Origine	UK

Non intercambiabile con la ruota da 25 mm di Classic R ed EZ20.

COMPATIBILE CON

EZ40 · EZ60 · Titan

Bonzer® Ruota dentata 40 mm

Scheda tecnica

0029 · Ruota dentata 40 mm

SKU darioasero	0029
Codice produttore	10070-02
Posizione in tavola	5 · Rotella
Diametro nominale	40 mm
Gruppo funzionale	Gruppo di taglio
Materiale	Acciaio
Peso netto	80 g
Tipo	Componente d'usura
Lavastoviglie	Sì
Origine	UK
Confezione	1 pezzo

Ruote e lame sono componenti d'usura: la sostituzione periodica mantiene le prestazioni originali.

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Prodotto a Uckfield, UK

Compatibilità

					
	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Si monta			✓	✓	✓
Codice produttore	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02

Modelli su cui si monta




Sostituzione della ruota

Bonzer® Can Opener Wall Guide — Wheel fitting



Sequenza di sostituzione

Serve l'astina metallica fornita insieme alla ruota nuova

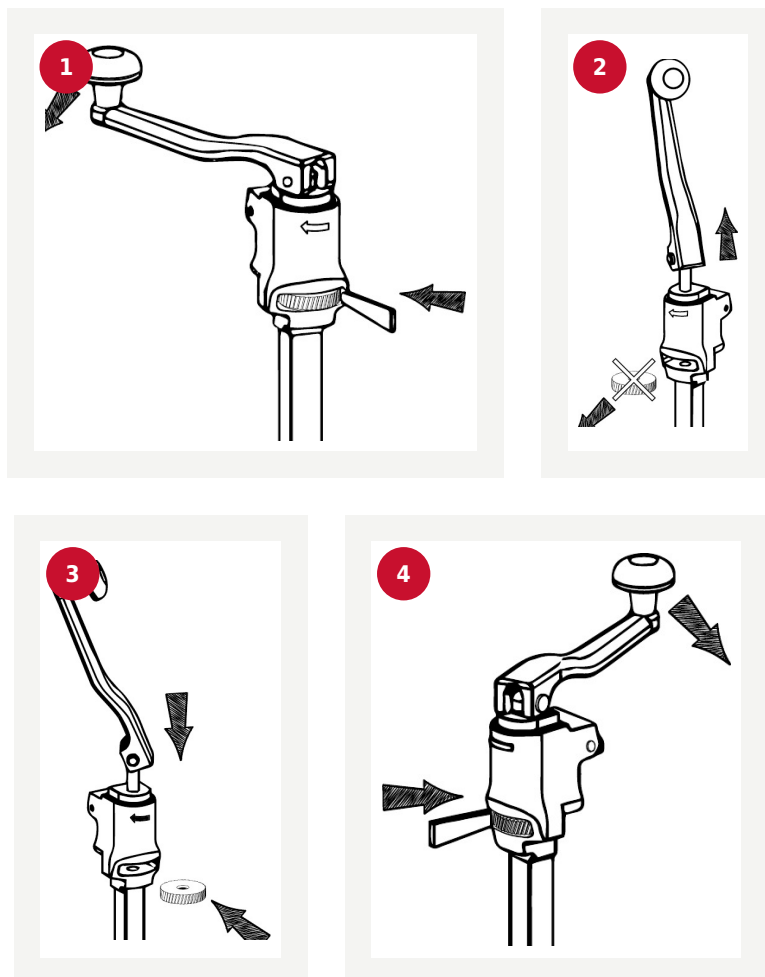


- 1 Manovella in posizione di lavoro; astina nella sede posteriore destra, girare in senso antiorario.
- 2 Sfilare la manovella, pulire l'albero e rimuovere la ruota dalla sede.
- 3 Montare la ruota nuova orientando la scritta Bonzer® come indicato nella guida.
- 4 Reinserire la manovella, astina nella sede posteriore sinistra, girare in senso orario fino al blocco.

Girare la manovella in senso orario: la rotazione antioraria può allentare il meccanismo.
Non forzare il serraggio finale. Sostituire le ruote scheggiate.

Tavola di montaggio Bonzer®

Diagramma generico valido per tutti i modelli

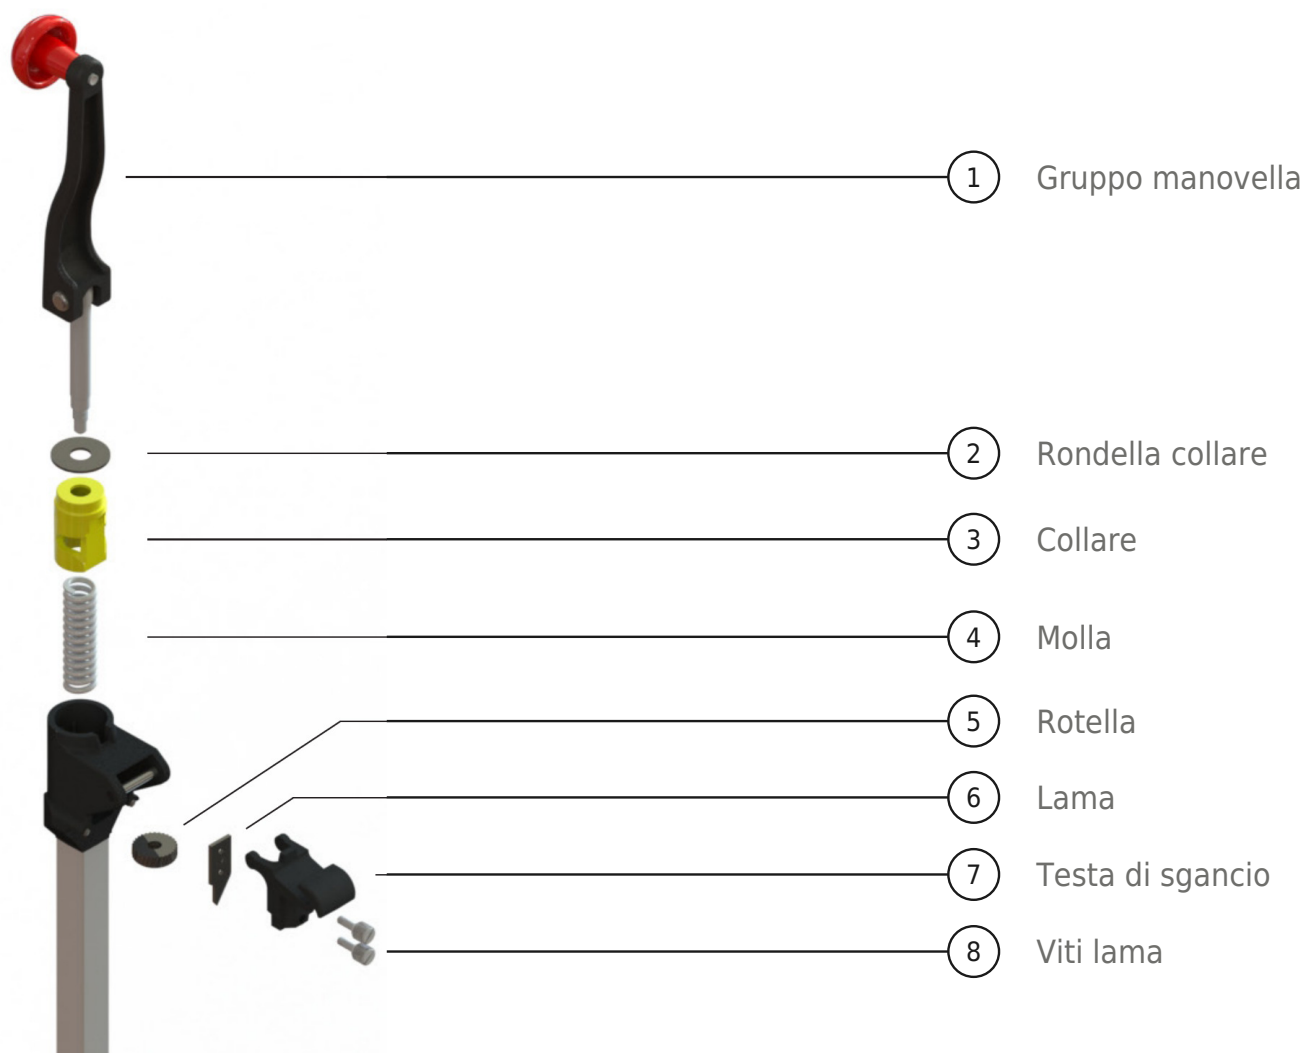

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Gruppo manovella	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Rondella collare	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Collare	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Molla	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Rotella	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Lama	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Testa di sgancio	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Viti lama	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

L'ordine di montaggio è identico su tutti i modelli della gamma; il diagramma raffigura l'EZ-20.

La posizione 5 è quella del ricambio descritto in questo documento.