



Bonzer® Zahnrad 40 mm



Für Bonzer® EZ40, EZ60 und Titan

DARIOFASERO



Bonzer® Zahnrad 40 mm

Originalersatzteil · Schneidgruppe · dariosero SKU 0029

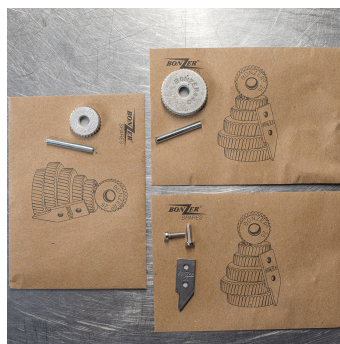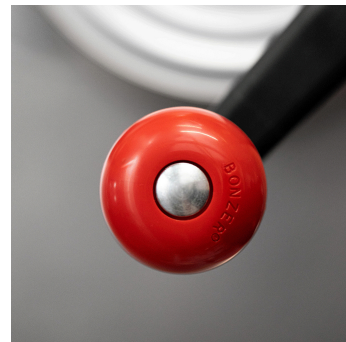

Original Bonzer® Ersatz-Zahnrad 40 mm für die Profi-Dosenöffner EZ40, EZ60 und Titan. Zusammen mit dem Messer bildet es die Schneidgruppe, die auch bei den größten Formaten ein sauberes Öffnen sichert.

1. Original Bonzer® Ersatzteil

Hergestellt von Mitchell & Cooper Ltd im Vereinigten Königreich: dasselbe werkseitig montierte Rad, kein Handelsäquivalent.

2. Für die großen Formate

Der größere Durchmesser dient den Hochleistungsmodellen EZ40, EZ60 und Titan, bis zu Industrieformaten.

3. Verschleißteil

Messer und Räder nutzen sich im Betrieb ab: der regelmäßige Austausch stellt Leistung und Effizienz des Dosenöffners wieder her.

4. Speziell für EZ40, EZ60 und Titan

Der Durchmesser 40 mm ist nicht mit dem 25-mm-Rad von Classic R und EZ20 austauschbar.

SKU 0029

Durchmesser	40 mm
Baugruppe	Schneidgruppe
Position in Explosionszeichnung	5 · Rädchen
Herstellercode	10070-02
Typ	Verschleißteil
Verpackung	1 Stück
Herkunft	UK

Nicht austauschbar mit dem 25-mm-Rad von Classic R und EZ20.

KOMPATIBEL MIT

EZ40 · EZ60 · Titan

Bonzer® Zahnrad 40 mm

Technisches Datenblatt

0029 · Zahnrad 40 mm

dariorasero SKU	0029
Herstellercode	10070-02
Position in Explosionszeichnung	5 · Rädchen
Nenndurchmesser	40 mm
Funktionsbaugruppe	Schneidgruppe
Material	Stahl
Nettogewicht	80 g
Typ	Verschleißteil
Spülmaschine	Ja
Herkunft	UK
Verpackung	1 Stück

Räder und Messer sind Verschleißteile: Der regelmäßige Austausch erhält die ursprüngliche Leistung.

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Hergestellt in Uckfield, UK

Kompatibilität

					
	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Passend			✓	✓	✓
Herstellercode	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02

Passende Modelle




Radwechsel

Bonzer® Can Opener Wall Guide — Radmontage



Wechselablauf

Die mit dem neuen Rad gelieferte Metallstange wird benötigt

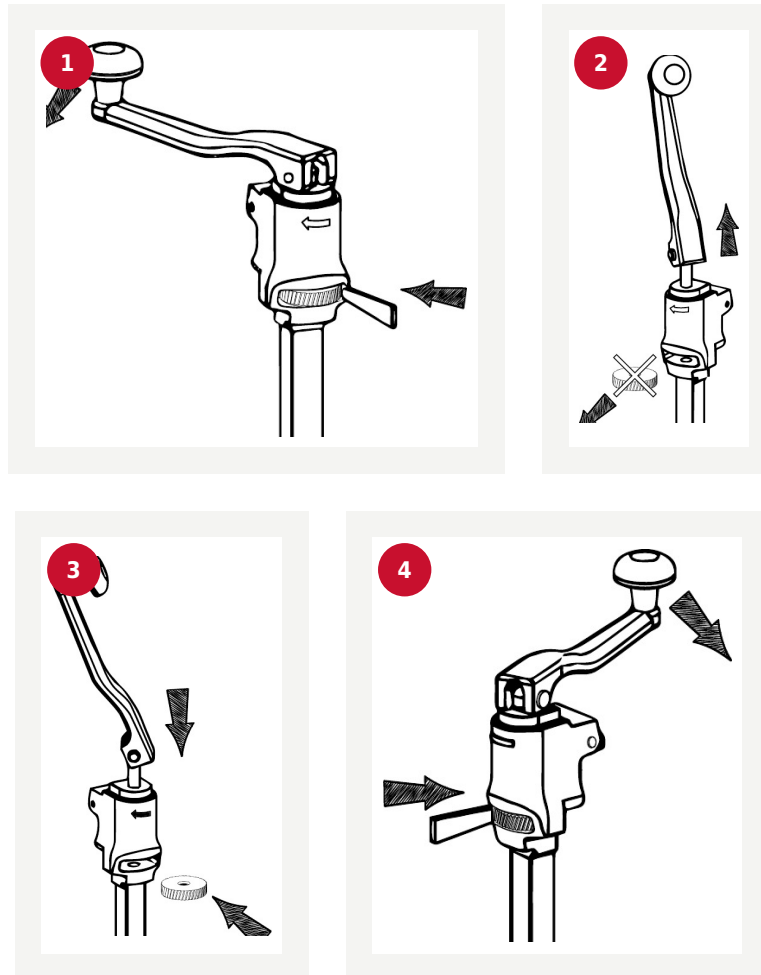


- 1 Kurbel in Arbeitsstellung; Stange in die rechte hintere Aufnahme, gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2 Die Kurbel abziehen, die Welle reinigen und das Rad aus seinem Sitz nehmen.
- 3 Das neue Rad so einsetzen, dass die Bonzer® Prägung wie in der Anleitung ausgerichtet ist.
- 4 Die Kurbel wieder aufsetzen, Stange in die linke hintere Aufnahme, im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen: Drehen gegen den Uhrzeigersinn kann den Mechanismus lockern.

Die Endverschraubung nicht überdrehen. Ausgebrochene Räder ersetzen.

Bonzer® Explosionszeichnung

Allgemeine Zeichnung, gültig für alle Modelle

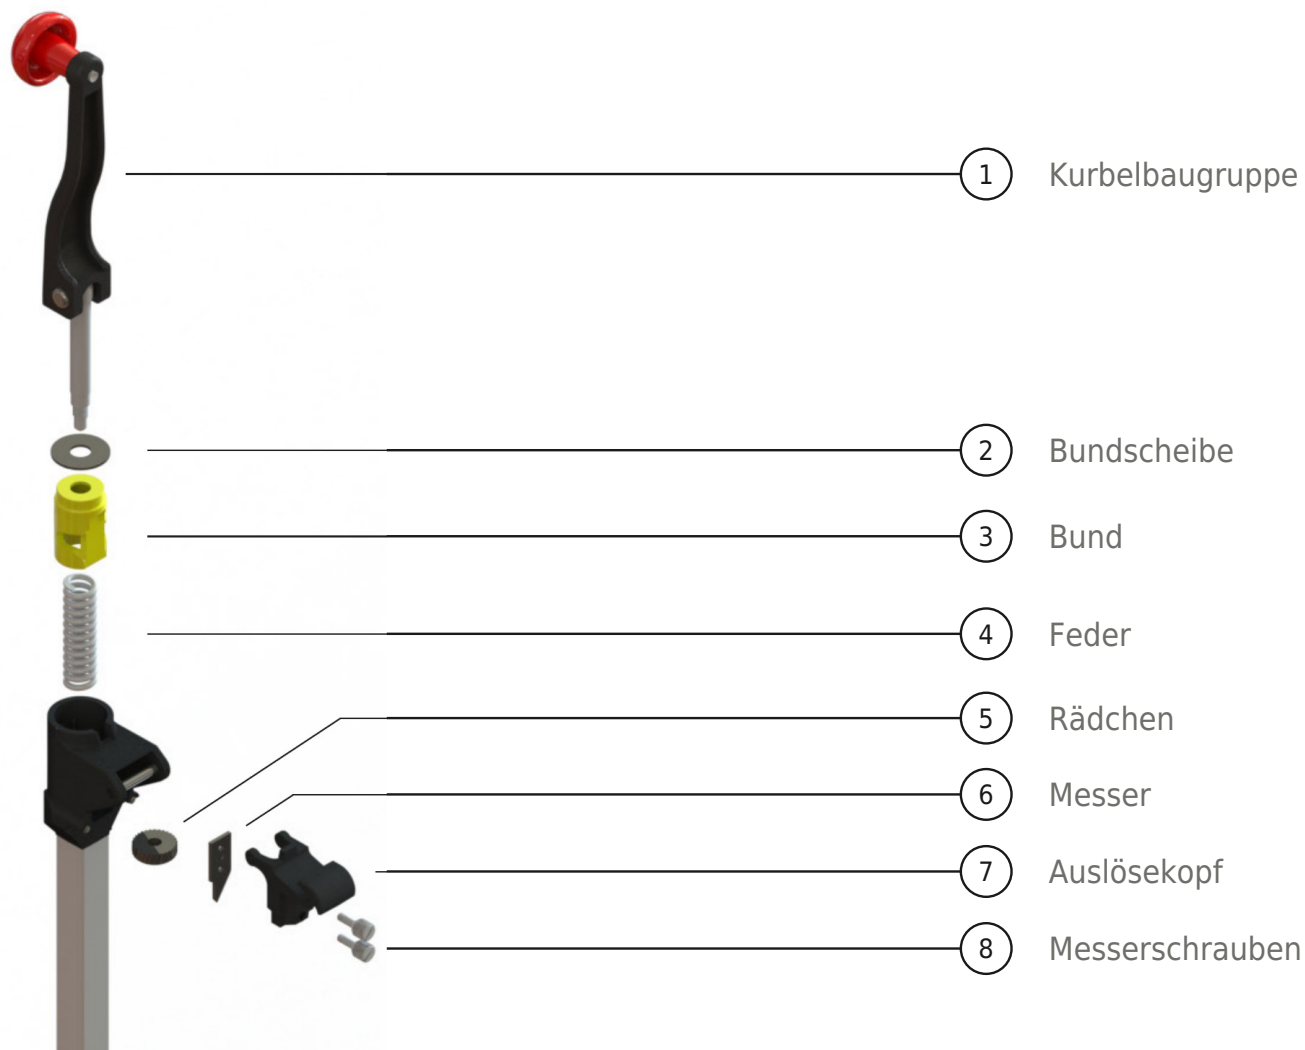

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Kurbelbaugruppe	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Bundscheibe	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Bund	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Feder	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Rädchen	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Messer	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Auslösekopf	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Messerschrauben	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

Die Montagereihenfolge ist bei allen Modellen des Programms identisch; die Zeichnung zeigt den EZ-20.

Position 5 ist die des in diesem Dokument beschriebenen Ersatzteils.