



Bonzer® Black EZ40



Das 40-mm-Zahnrad: mehr Vorschub, weniger Zeit

DARIOFASERO



Bonzer® Black EZ40

NSF Profi-Dosenöffner mit langem Schaft 63 cm

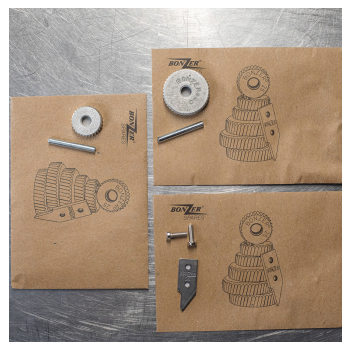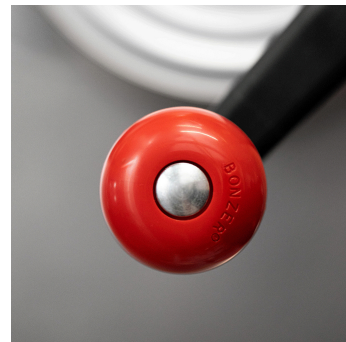

Der erste der Serie mit dem größeren 40-mm-Rad: öffnet Dosen schneller und bewältigt große Formate. Edelstahlmesser, NSF. Für Hotels, Pflegeheime und Küchen bis 40 Dosen pro Tag.

1. Größeres 40-mm-Rad

Das vergrößerte 40-mm-Zahnrad schiebt bei jeder Kurbelumdrehung weiter vor und verkürzt die Öffnungszeit gegenüber dem 25-mm-Rad deutlich.

2. Messer aus Edelstahl

Sauberer, gleichmäßiger Schnitt an Dosen jeden Durchmessers; glatte, sichere Kante und kein Metallgrat im Lebensmittel.

3. Easy to Clean

Schnelle Messerdemontage zur Desinfektion: Riegel öffnen, Stift herausziehen, mit antibakteriellen Reinigern waschen.

4. Zertifizierung NSF

Konform mit den internationalen Lebensmittelsicherheitsstandards der professionellen Gastronomie.

SKU EZ40

Herstellercode	10081-03
EAN	5023476048210
Kapazität	40 Dosen/Tag
Rad	40 mm
Messer	Edelstahl AISI 301
Zertifizierung	NSF
Nutzhöhe	max. 56 cm
Gewicht	2,19 kg
Spülmaschine	Ja
Herkunft	UK

Im dariosero-Sortiment in der Ausführung mit langem Schaft 63 cm. Auch für Dosen im A10-Format geeignet.

EINSATZBEREICHE

Hotels · Pflegeheime · Kantinen · Krankenhäuser · Catering · Gemeinschaftsverpflegung

Bonzer® Black EZ40

Technisches Datenblatt

EZ40 — 63 cm

dariorasero SKU	EZ40
Herstellercode	10081-03
EAN	5023476048210
Zolltarifnummer	82100000
Herkunft	UK
Sockel (mm)	250×110
Schafthöhe (cm)	63
Einbauhöhe (mm)	910
Nettogewicht (kg)	2,19
Rad (mm)	40
Kapazität (Dosen/Tag)	40
Nutzbare Arbeitshöhe (cm)	56
Messer	Edelstahl AISI 301
Materialien	Zinkdruckguss, Edelstahl, Stahl
Reinigungssystem	Easy to Clean, Stift
Zertifizierung	NSF
Farbe	Schwarz / grüner Bund
Spülmaschine	Ja

Verpackung

Einzelkarton (mm)	1010×120×100
Bruttogewicht einzeln (kg)	2,55
Karton mit 6 Stk (mm)	1025×330×245
Bruttogewicht 6 Stk (kg)	15,70
Verpackung	Recyclbarer Karton

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Hergestellt in Uckfield, UK


Easy-to-Clean-System

Messer werkzeuglos abnehmbar — vollständige Desinfektion zwischen den Einsätzen



Reinigungsablauf


Bei Bonzer® Classic und EZ40 — Schnellverschlussstift

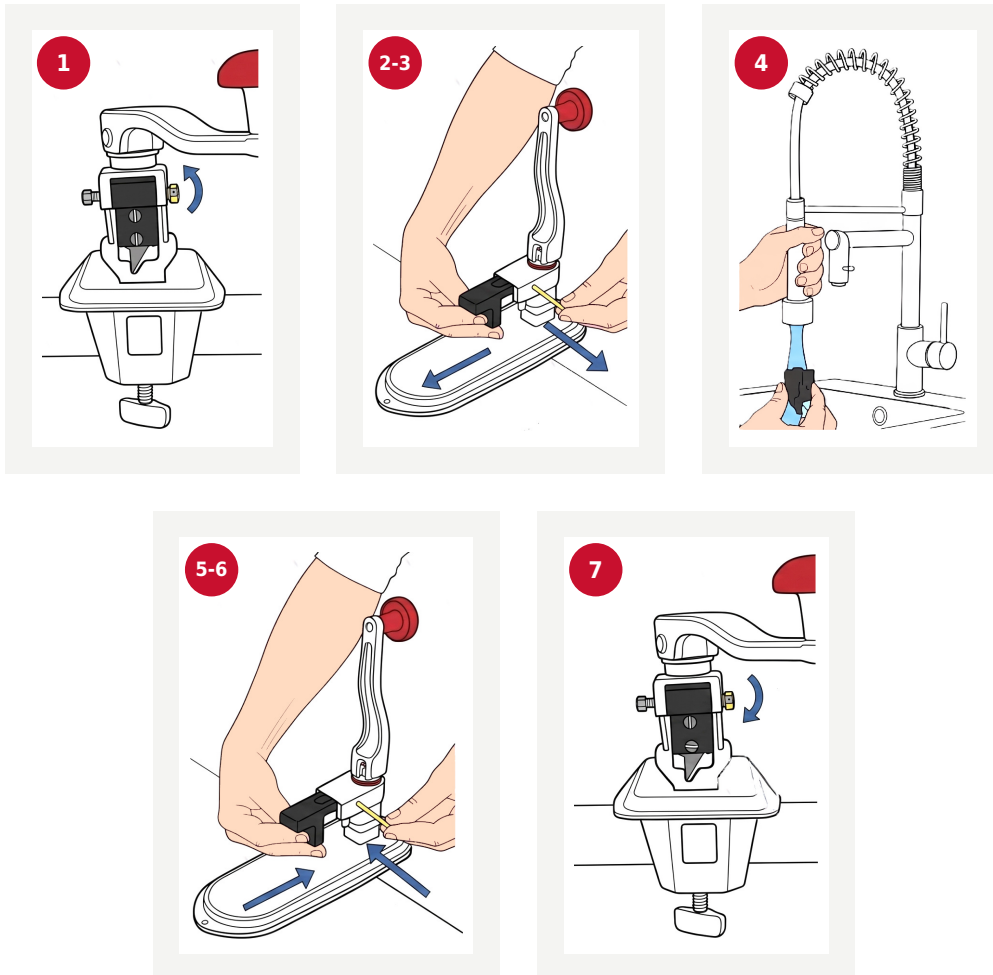

- 1 Den gelben Riegel in die Offenstellung drehen.
- 2-3 Den Stift herausziehen und das Messer aus seinem Sitz nehmen.
- 4 Das Messer mit Wasser und antibakteriellem Reiniger waschen.
- 5-6 Messer und Sicherungsstift wieder einsetzen.
- 7 Den gelben Riegel in die Schließstellung drehen.

Original Bonzer® Ersatzteile

für das gesamte Programm

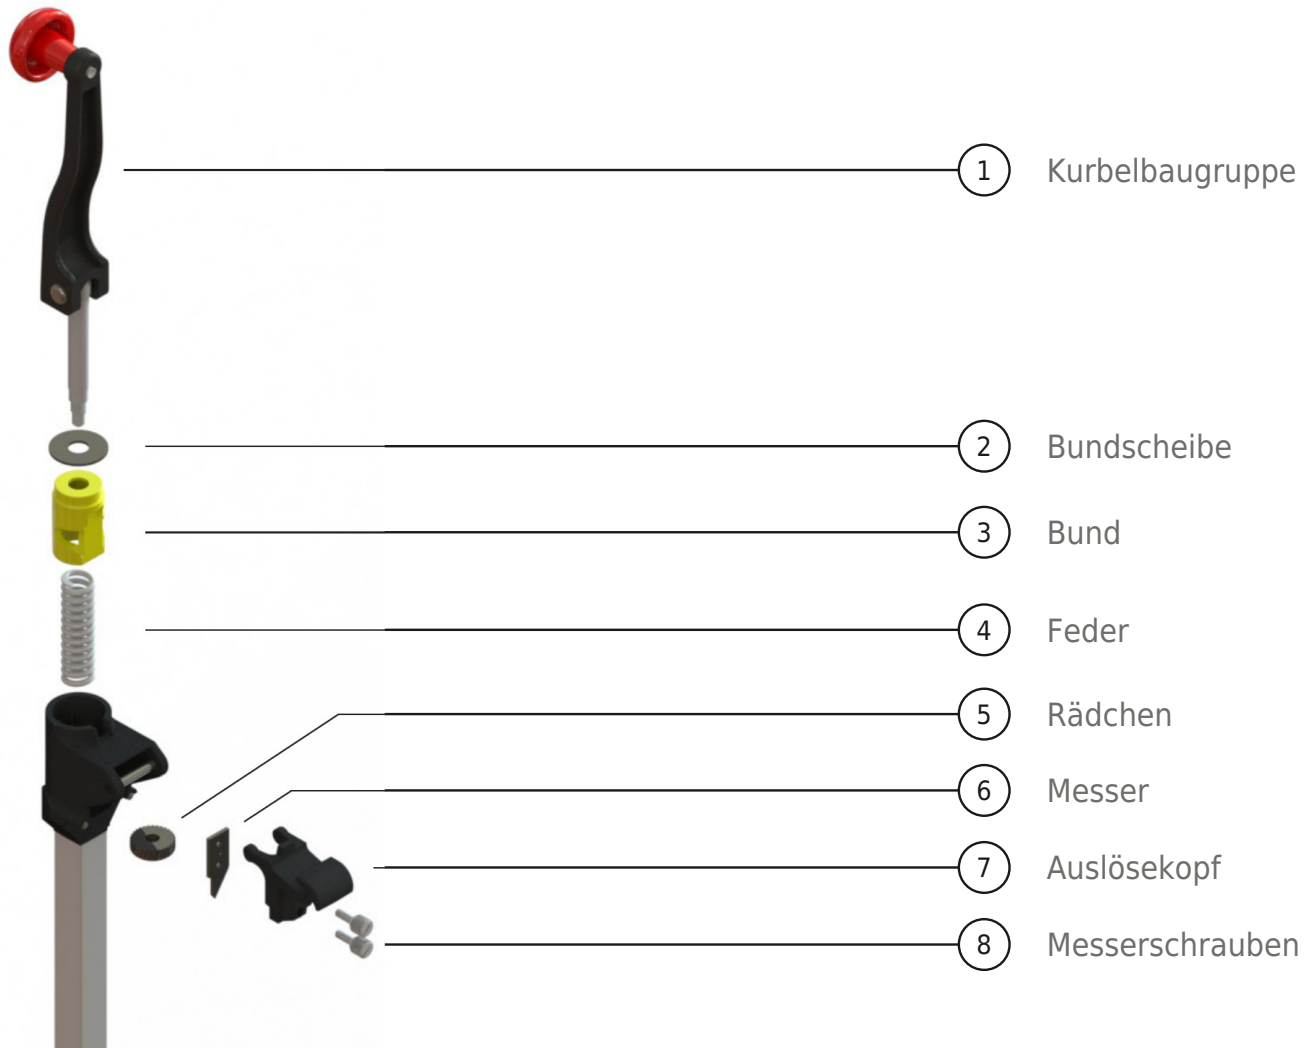

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Kurbelbaugruppe	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Bundscheibe	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Bund	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Feder	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Rädchen	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Messer	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Auslösekopf	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Messerschrauben	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

Räder und Messer sind Verschleißteile: Der regelmäßige Austausch erhält die ursprüngliche Leistung.