



Bonzer® Titan



Ganz aus Edelstahl. Das Spitzenmodell

DARIGASERO



Bonzer® Titan

NSF Profi-Dosenöffner der Spitzenklasse, vollständig aus Edelstahl

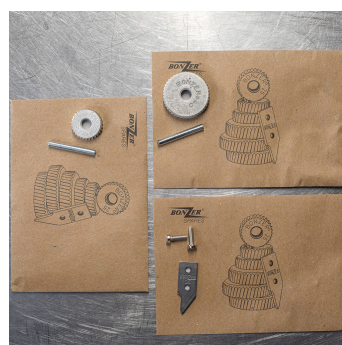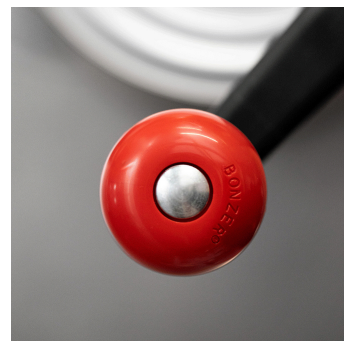

Das Spitzenmodell: Konstruktion komplett aus Edelstahl, ausgelegt für den Dauerbetrieb. 40-mm-Zahnrad, langer Griff, EaziClean, NSF. Für Großküchen und Krankenhäuser, über 60 Dosen pro Tag.

1. Konstruktion ganz aus Edelstahl

Korpus und Griff vollständig aus Edelstahl: maximale Robustheit für Stunden ununterbrochenen Öffnens, Tag für Tag.

2. 40-mm-Rad + langer Griff

Höchste Öffnungsgeschwindigkeit und minimaler Kraftaufwand, auch bei Dosen mit großem Durchmesser und Großgebinden.

3. Abnehmbares EaziClean-Messer zum Abziehen

Der Messerträger lässt sich in einem Zug lösen, für Reinigung und vollständige Desinfektion zwischen den Arbeitszyklen.

4. Edelstahlsockel mit erhöhtem Profil

Die Edelstahl-Grundplatte im „Top-Hat“-Profil hält die Dose über der Arbeitsfläche und erleichtert ihre Drehung beim Schneiden.

SKU TITAN

Herstellercode	12584-01
EAN	5023476048241
Kapazität	über 60 Dosen/Tag
Rad	40 mm
Korpus	Komplett aus Edelstahl
Messer	Edelstahl AISI 301
Zertifizierung	NSF
Nutzhöhe	max. 56 cm
Gewicht	2,92 kg
Spülmaschine	Ja
Herkunft	UK

Einzige Ausführung mit langem Schaft 63 cm

EINSATZBEREICHE

Große Kantinen · Krankenhäuser · Industriebatering · Speisesäle · Großverpflegung

Bonzer® Titan

Technisches Datenblatt

Titan — 63 cm

dariorasero SKU	TITAN
Herstellercode	12584-01
EAN	5023476048241
Zolltarifnummer	82100000
Herkunft	UK
Sockel (mm)	250×110
Schafthöhe (cm)	63
Einbauhöhe (mm)	970
Nettogewicht (kg)	2,92
Rad (mm)	40
Kapazität (Dosen/Tag)	über 60
Nutzbare Arbeitshöhe (cm)	56
Messer	Edelstahl AISI 301
Korpus und Griff	Komplett aus Edelstahl
Reinigungssystem	EaziClean, Schnellentriegelung durch Abziehen
Zertifizierung	NSF
Farbe	Edelstahl / schwarzer Bund
Spülmaschine	Ja

Verpackung

Einzelkarton (mm)	1010×120×100
Bruttogewicht einzeln (kg)	3,22
Karton mit 6 Stk (mm)	1025×330×245
Bruttogewicht 6 Stk (kg)	19,72
Verpackung	Recyclbarer Karton

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Hergestellt in Uckfield, UK


EaziClean-System

Messer werkzeuglos abnehmbar — vollständige Desinfektion zwischen den Einsätzen



Reinigungsablauf


Bei Bonzer® EZ20, EZ60 und Titan — Zugentriegelung

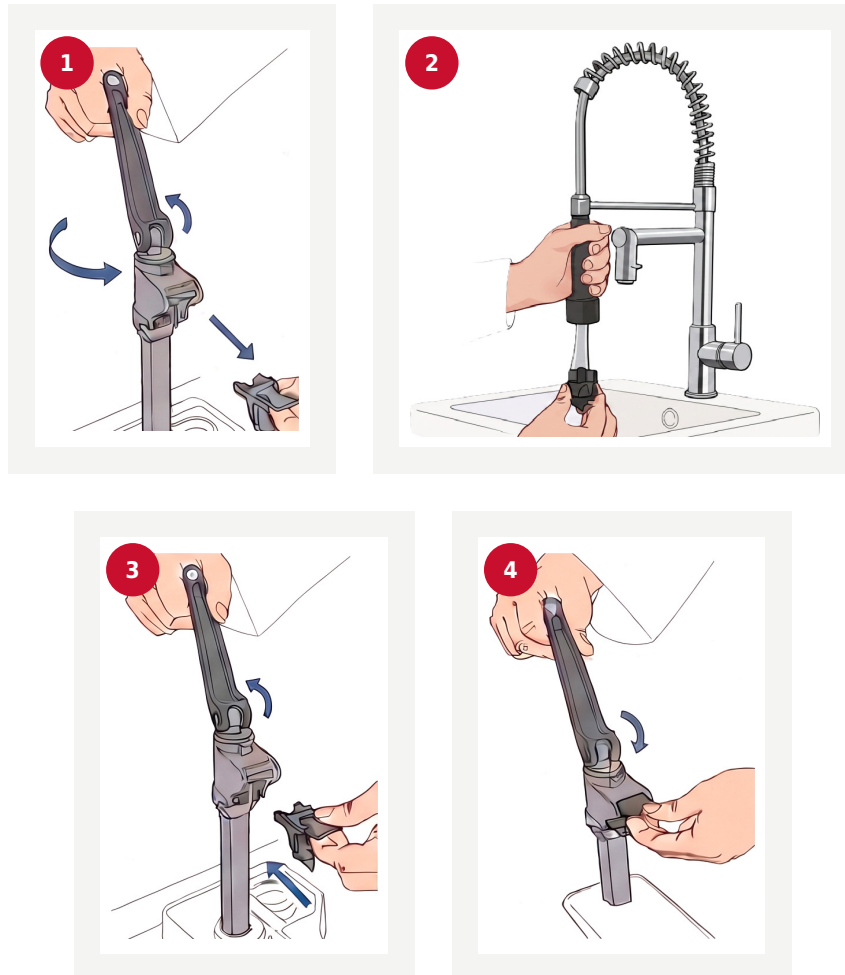

- 1 Den Hebel drehen und das Messer aushängen.
- 2 Das Messer unter fließendem Wasser mit antibakteriellem Reiniger waschen.
- 3 Den Hebel ziehen, um das Messer wieder einzusetzen.
- 4 Den Hebel loslassen, um das Messer zu verriegeln.

Original Bonzer® Ersatzteile

für das gesamte Programm

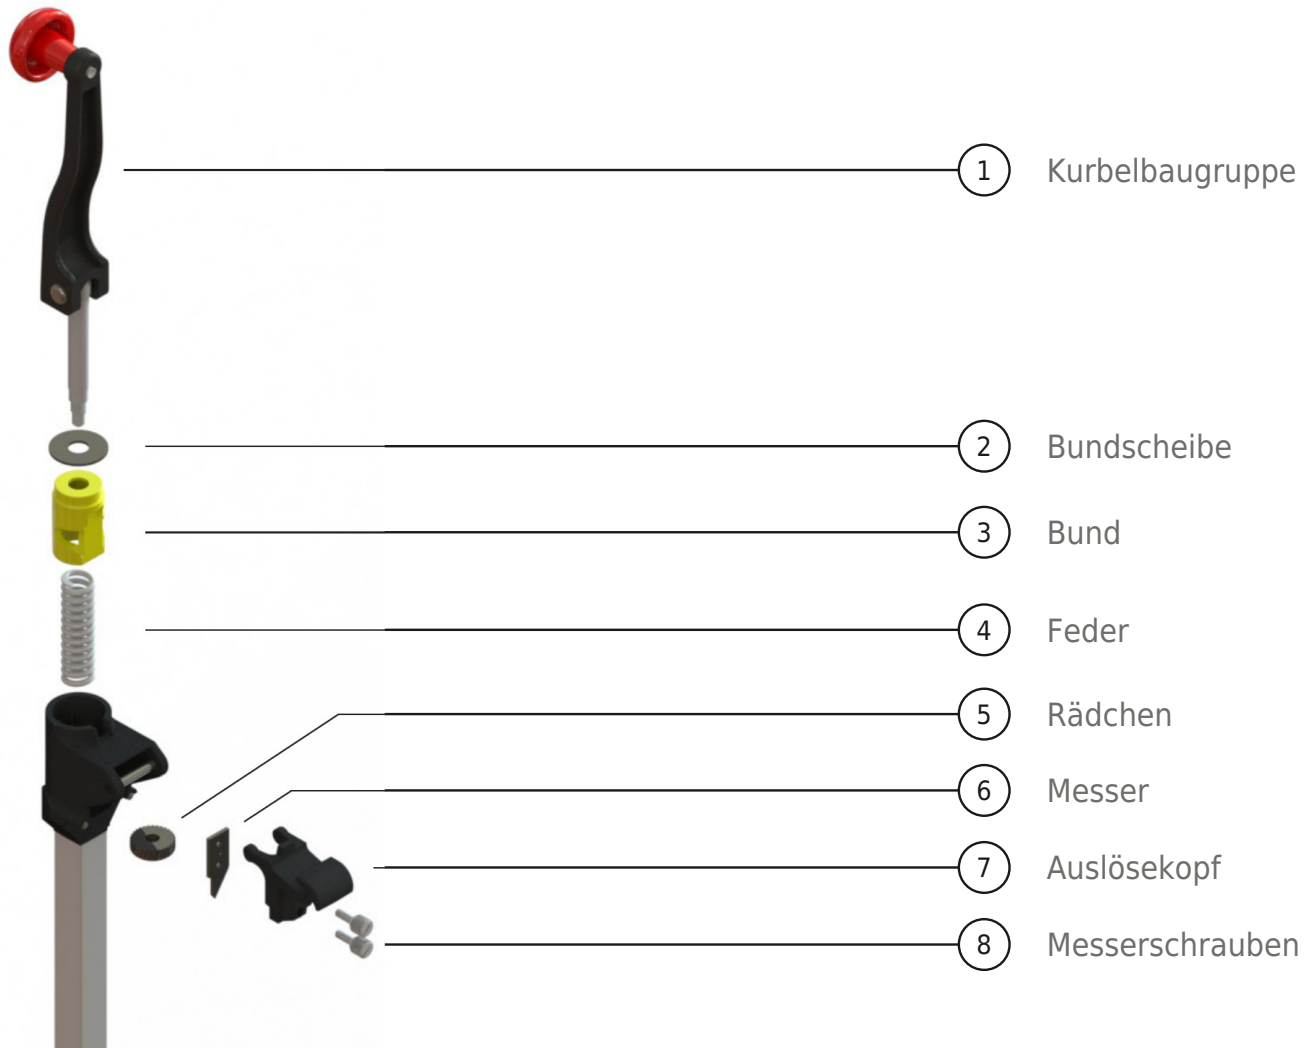

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Kurbelbaugruppe	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Bundscheibe	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Bund	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Feder	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Rädchen	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Messer	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Auslösekopf	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Messerschrauben	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

Räder und Messer sind Verschleißteile: Der regelmäßige Austausch erhält die ursprüngliche Leistung.