



Bonzer® Titan



Tout inox. Le haut de gamme

DARIDORASERO



Bonzer® Titan

Ouvre-boîtes professionnel NSF haut de gamme, entièrement en inox

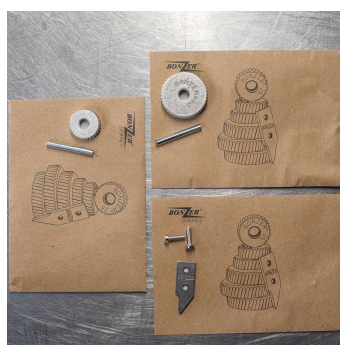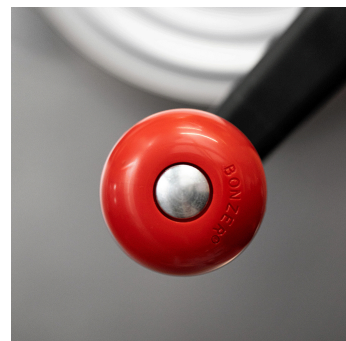

Le modèle phare : construction entièrement en inox, dimensionnée pour un travail continu. Roue dentée de 40 mm, poignée longue, EaziClean, NSF. Pour les grandes cantines et les hôpitaux, plus de 60 boîtes par jour.

1. Construction tout inox

Corps et manche entièrement en inox : la robustesse maximale pour des heures d'ouverture continue, jour après jour.

2. Roue 40 mm + poignée longue

Rapidité d'ouverture maximale et effort minimal, même sur les boîtes de grand diamètre et les contenants de grande capacité.

3. Lame amovible EaziClean à déverrouillage par traction

Le chariot porte-lame se libère d'un geste pour le lavage et la désinfection complète entre les cycles de travail.

4. Base inox à profil surélevé

Le plateau de base « top hat » en inox maintient la boîte surélevée par rapport au plan de travail et facilite sa rotation pendant la coupe.

SKU TITAN

Code fabricant	12584-01
EAN	5023476048241
Capacité	plus de 60 boîtes/jour
Roue	40 mm
Corps	Inox intégral
Lame	Inox AISI 301
Certification	NSF
Hauteur utile	max 56 cm
Poids	2,92 kg
Lave-vaisselle	Oui
Origine	UK

Version unique à tige longue de 63 cm

SECTEURS D'UTILISATION

Grandes cantines · Hôpitaux · Restauration industrielle · Réfectoires · Restauration collective

Bonzer® Titan

Fiche technique

Titan — 63 cm

SKU darioasero	TITAN
Code fabricant	12584-01
EAN	5023476048241
Code douanier	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Hauteur de tige (cm)	63
Hauteur installée (mm)	970
Poids net (kg)	2,92
Roue (mm)	40
Capacité (boîtes/jour)	plus de 60
Hauteur utile de travail (cm)	56
Lame	Inox AISI 301
Corps et manche	Inox intégral
Système de nettoyage	EaziClean, déverrouillage par traction
Certification	NSF
Couleur	Inox / collier noir
Lave-vaisselle	Oui

Emballage

Carton unitaire (mm)	1010×120×100
Poids brut unitaire (kg)	3,22
Carton de 6 pcs (mm)	1025×330×245
Poids brut 6 pcs (kg)	19,72
Emballage	Carton recyclable

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Fabriqué à Uckfield, UK


Système EaziClean

Lame amovible sans outils — désinfection complète entre deux utilisations



Séquence de désinfection


Sur Bonzer® EZ20, EZ60 et Titan — déverrouillage par traction

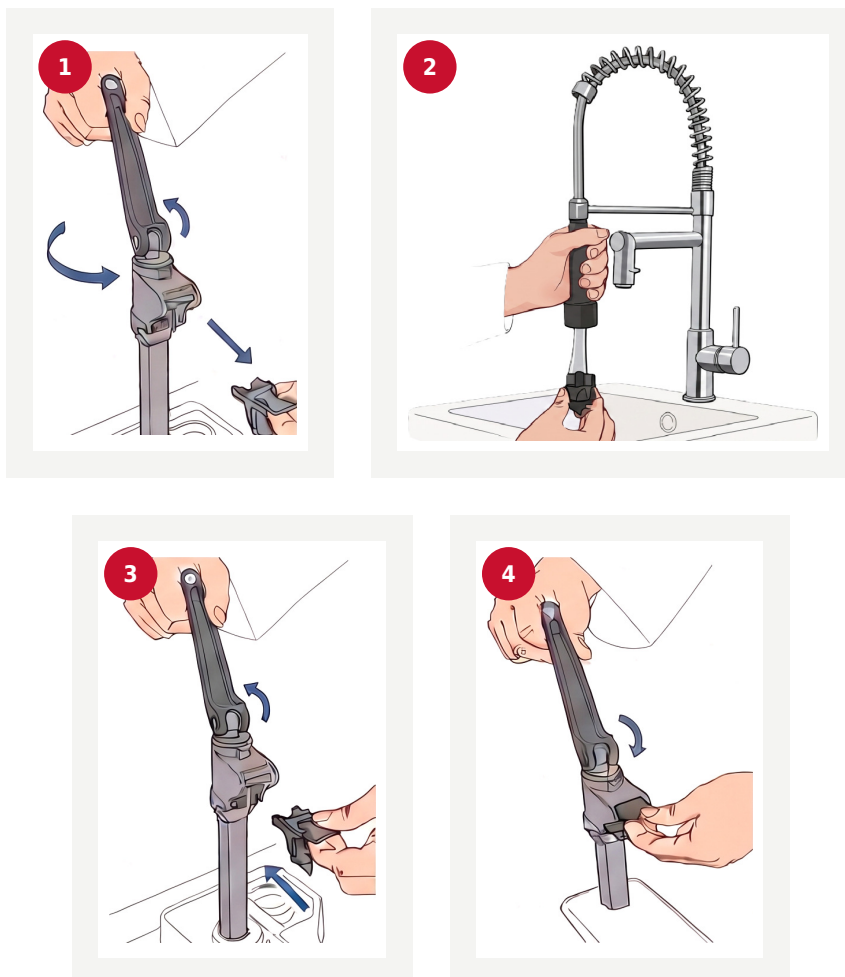

- 1 Tourner le levier et décrocher la lame.
- 2 Laver la lame sous l'eau courante avec un détergent antibactérien.
- 3 Tirer le levier pour remettre la lame en place.
- 4 Relâcher le levier pour bloquer la lame.

Pièces détachées d'origine Bonzer®

pour toute la gamme

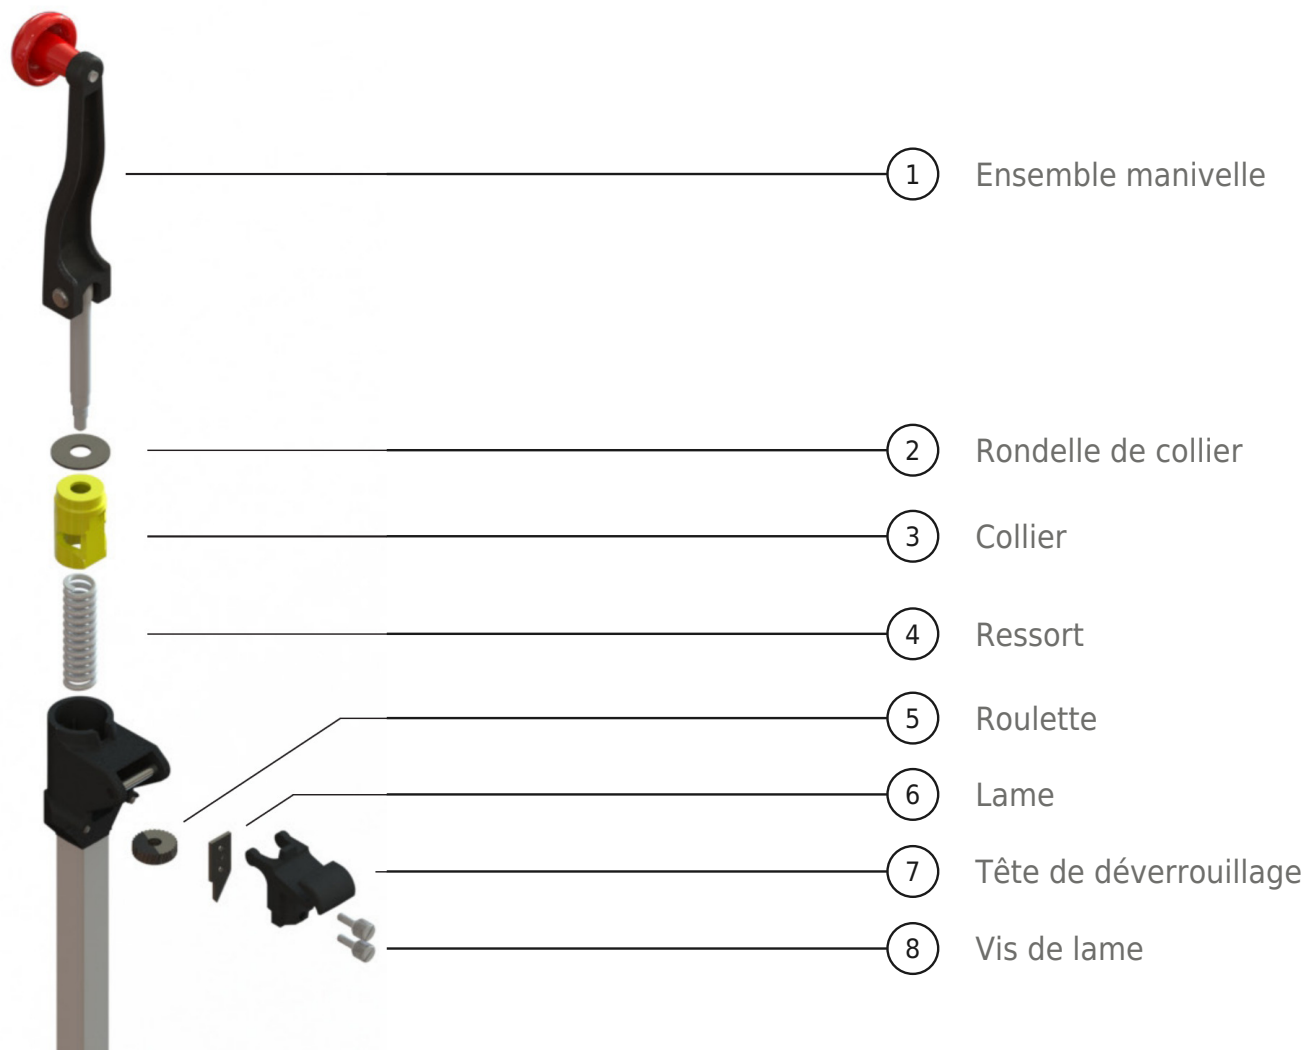

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Ensemble manivelle	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Rondelle de collier	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Collier	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Ressort	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Roulette	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Lame	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Tête de déverrouillage	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Vis de lame	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

Roues et lames sont des pièces d'usure : le remplacement périodique préserve les performances d'origine.