



Bonzer® Zahnrad 25 mm



Für Bonzer® Classic R und EZ20

DARIOFASERO



Bonzer® Zahnrad 25 mm

Originalersatzteil · Schneidgruppe · dariosero SKU 0120

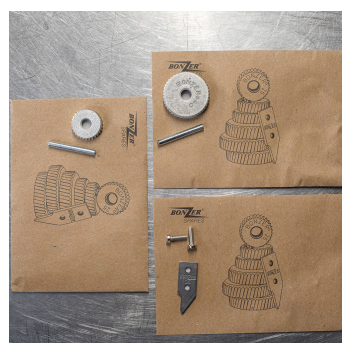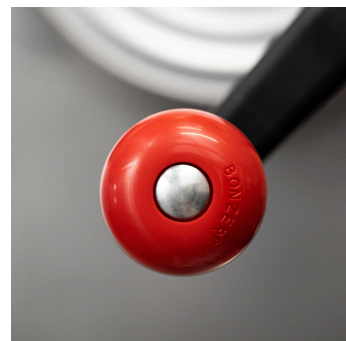

Original Bonzer® Ersatz-Zahnrad 25 mm für die Profi-Dosenöffner Classic R und EZ20. Zusammen mit dem Messer bildet es die Schneidgruppe, die ein sauberes und effizientes Öffnen der Dosen sichert.

1. Original Bonzer® Ersatzteil

Hergestellt von Mitchell & Cooper Ltd im Vereinigten Königreich: dasselbe werkseitig montierte Rad, kein Handelsäquivalent.

2. Bestandteil der Schneidgruppe

Es arbeitet im Paar mit dem Messer: das Rad zieht die Dose und bestimmt, wie leichtgängig sie sich öffnet.

3. Verschleißteil

Messer und Räder nutzen sich im Betrieb ab: der regelmäßige Austausch stellt Leistung und Effizienz des Dosenöffners wieder her.

4. Speziell für Classic R und EZ20

Der Durchmesser 25 mm ist nicht mit dem 40-mm-Rad von EZ40, EZ60 und Titan austauschbar.

SKU 0120

Durchmesser	25 mm
Baugruppe	Schneidgruppe
Position in Explosionszeichnung	5 · Rädchen
Herstellercode	10070-01
Typ	Verschleißteil
Verpackung	1 Stück
Herkunft	UK

Nicht austauschbar mit dem 40-mm-Rad von EZ40, EZ60 und Titan.

KOMPATIBEL MIT

Classic Junior · Classic Super · EZ20 Junior · EZ20 Super

Bonzer® Zahnrad 25 mm

Technisches Datenblatt

0120 · Zahnrad 25 mm

dariorasero SKU	0120
Herstellercode	10070-01
Position in Explosionszeichnung	5 · Rädchen
Nenndurchmesser	25 mm
Funktionsbaugruppe	Schneidgruppe
Material	Stahl
Nettogewicht	40 g
Typ	Verschleißteil
Spülmaschine	Ja
Herkunft	UK
Verpackung	1 Stück


Räder und Messer sind Verschleißteile: Der regelmäßige Austausch erhält die ursprüngliche Leistung.

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Hergestellt in Uckfield, UK

Kompatibilität

					
	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Passend	✓	✓			
Herstellercode	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02

Passende Modelle

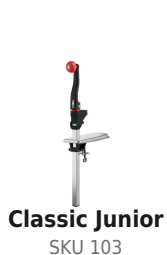


Radwechsel

Bonzer® Can Opener Wall Guide — Radmontage



Wechselablauf

Die mit dem neuen Rad gelieferte Metallstange wird benötigt

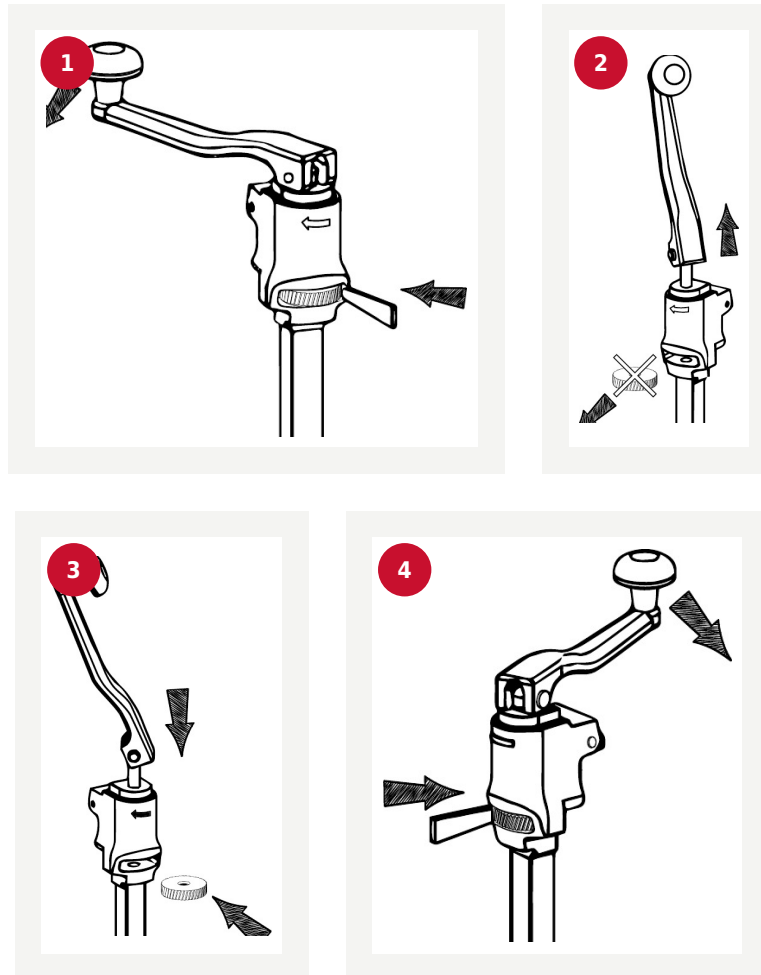


- 1 Kurbel in Arbeitsstellung; Stange in die rechte hintere Aufnahme, gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2 Die Kurbel abziehen, die Welle reinigen und das Rad aus seinem Sitz nehmen.
- 3 Das neue Rad so einsetzen, dass die Bonzer® Prägung wie in der Anleitung ausgerichtet ist.
- 4 Die Kurbel wieder aufsetzen, Stange in die linke hintere Aufnahme, im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen: Drehen gegen den Uhrzeigersinn kann den Mechanismus lockern.

Die Endverschraubung nicht überdrehen. Ausgebrochene Räder ersetzen.

Bonzer® Explosionszeichnung

Allgemeine Zeichnung, gültig für alle Modelle

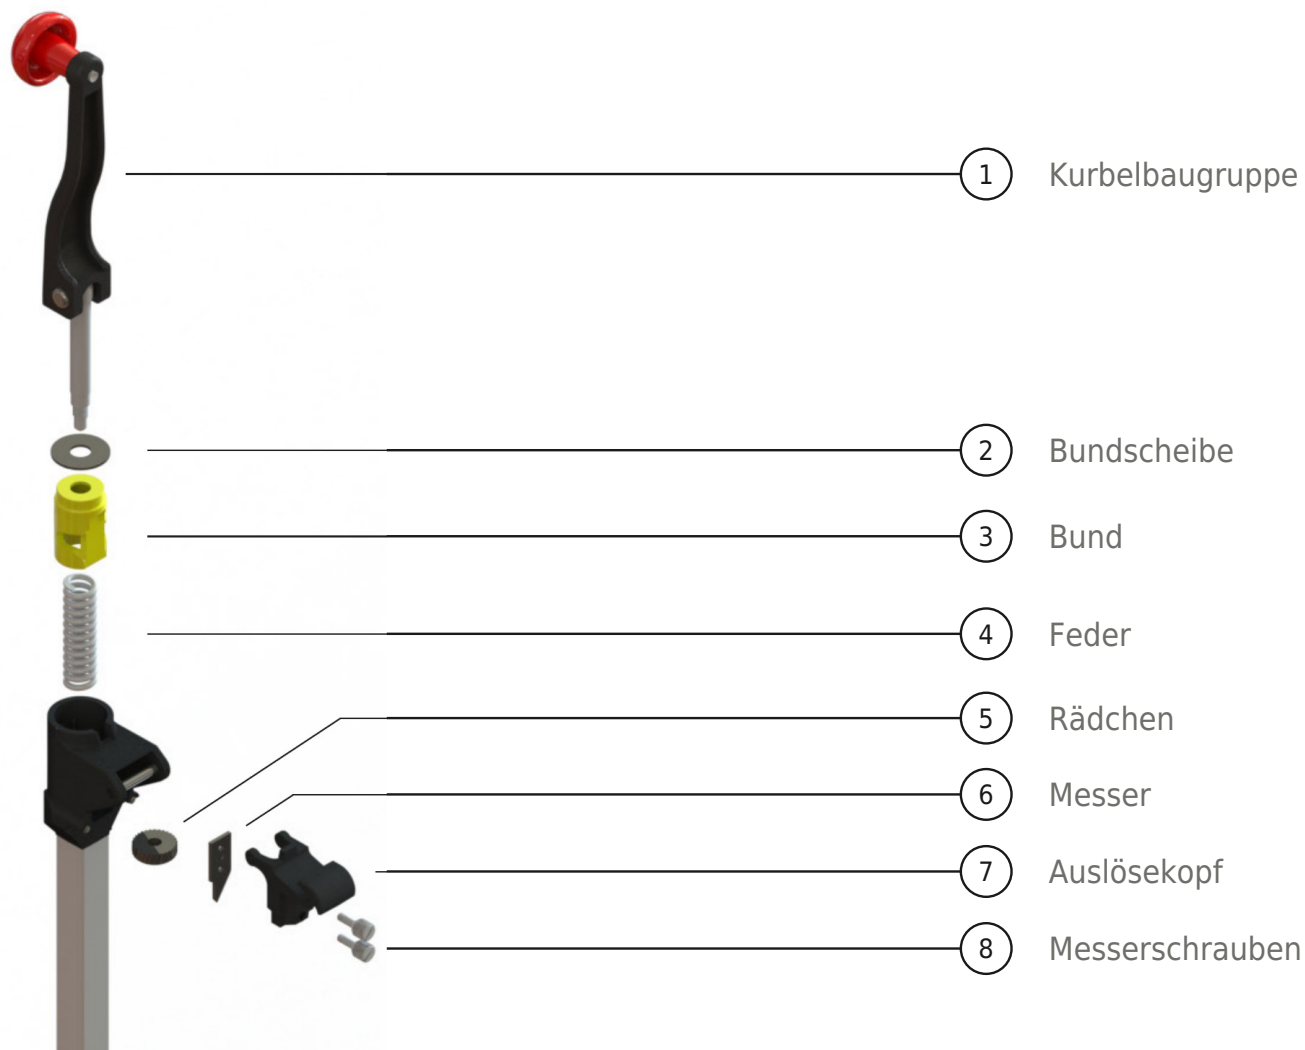

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Kurbelbaugruppe	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Bundscheibe	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Bund	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Feder	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Rädchen	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Messer	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Auslösekopf	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Messerschrauben	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

Die Montagereihenfolge ist bei allen Modellen des Programms identisch; die Zeichnung zeigt den EZ-20.

Position 5 ist die des in diesem Dokument beschriebenen Ersatzteils.